INSTALLATIONSANLEITUNG

TERXON S Alarmzentrale



Perfekte Sicherheit für Wohnung, Haus und Gewerbe

Diese Installationsanleitung gehört zur Terxon S. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie hierauf, auch wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben. Heben Sie deshalb diese Installationsanleitung zum Nachlesen auf!

Eine Auflistung aller Inhalte finden Sie in dem Inhaltsverzeichnis auf Seite 3.





1 Einführung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns für den Kauf der Einbruchmeldezentrale TERXON S. Mit diesem Gerät haben Sie ein Produkt erworben, das nach dem heutigen Stand der Technik gebaut wurde.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller (www.securitycenter.org) hinterlegt.

Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Installationsanleitung beachten!

Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Einbruchmeldezentrale dient in Kombination mit entsprechenden Meldern und Signalgebern zur Absicherung Ihres Eigentums. Sie können damit Ihre Firma, Haus, Garage, Gartenhaus, Wochenendhaus, etc. absichern.

Die Zentrale meldet das unerlaubte Eindringen durch das Schalten von Ausgängen, an die Sie optische, akustische oder stille Alarmgeber anschließen können.

Der Kontakt der Zentrale nebst angeschlossenen Komponenten mit Feuchtigkeit, z.B. im Badezimmer u.ä. ist unbedingt zu vermeiden.

Eine andere Verwendung als die zuvor beschriebene kann zur Beschädigung dieses Produkts führen.

Darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag, etc. verbunden. Das Netzteil ist für den Betrieb am öffentlichen Stromnetz mit 230 Volt / 50 Hz Wechselspannung geeignet.

Das gesamte Produkt darf nicht geändert bzw. umgebaut werden.

Der Anschluss an das öffentliche Stromnetz unterliegt länderspezifischen Regelungen. Bitte informieren Sie sich darüber im Vorfeld.

3 Inhaltsverzeichnis

1 Einführung	2
2 Bestimmungsgemäße Verwendung	
3 Inhaltsverzeichnis	3
4 Sicherheitshinweise	
5 Lieferumfang und benötigtes Zubehör	6
6 Hinweise zu Anschluss- und Ausbaumöglichkeiten	
7 Hinweise zum Sicherungssystem	
8 Übersicht der Gehäusekomponenten	1C
9 Hinweise zur Montage	12
9.1 Zentrale	12
9.2 Bedienteile	12
10 Hinweise zur Verdrahtung	13
10.1 Zentrale	13
10.2 Bedienteile	14
10.3 Platinenübersicht	15
10.4 Melder	17
10.4.1 Öffnungsmelder für Fenster und Türen	
10.4.2 Infrarot-Bewegungsmelder	
10.4.3 Rauchmelder	
10.4.4 Akustische Glasbruchmelder:	
10.4.5 Passive Glasbruchmelder:	18
10.5 Außensirene und Blitzleuchte	
10.6 Wählgerät	20
10.7 Schlüsselschalter	
10.8 Einbau und Anschluss eines Lautsprechers	
10.9 Zusätzliche Alarmausgänge	
10.10 Relaismodul	
10.11 Widerstände	
10.12 Gehtest	
10.13 Melder-Alarmspeicher	
11 Allgemeine Begriffe	
12 Begriffserklärung	
13 Beispielinstallation	
14 Erste Inbetriebnahme	
15 Programmierung der Zentrale	
15.1 Programmiermodus	33

ŀ	

	15.2	P Übersicht der Programmierfunktionen	34
	15.3	B Erklärung der Programmierfunktionen	41
		Testfunktionen	
16		Technische Daten	71
17		Fehlerbehebung	72
18		Index der Programmierfunktionen	74
19		Systemplan	75

4 Sicherheitshinweise

!WARNUNG!

Zur Vermeidung von Bränden und Verletzungen beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

- Befestigen Sie das Gerät sicher an einer trockenen Stelle im Haus
- Sorgen Sie für eine auseichende Belüftung der Zentrale.
- Setzen Sie die Zentrale keinenTemperaturen unterhalb von--10°C, bzw. über 55°C aus.
- Die Zentrale wurde nur für die Innenanwendung gebaut.
- Die maximale Luftfeuchtigkeit darf 90% (nicht kondensierend) nicht übersteigen.
- Stellen Sie sicher, dass von Außen keine metallischen Gegenstände in die Zentrale eingeführt werden können.
- Führen Sie alle Arbeiten an der Zentrale im spannungsfreien Zustand durch.

!ACHTUNG!

Bitte beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen, damit Ihr Gerät stets einwandfrei funktioniert:

- Die Zentrale wird über den bereits eingebauten Transformator mit 12V Gleichspannung versorgt.
- Der Transformator wird über eine separat abgesicherte Leitung mit dem 230VAC Hausnetz verbunden.
- Die Anschlussarbeiten an das Hausnetz unterliegen länderabhängigen Bestimmungen.
- Die Notstromversorgung wird durch einen 7Ah Akku sichergestellt.
- Die maximale Stromaufnahme der angeschlossenen Komponenten darf zu keiner Zeit 1A übersteigen.
- Ersetzen Sie Sicherungen stets mit Sicherungen des gleichen Typs, keinesfalls höher.

WICHTIGE INFO

Zu Einbruchmeldezentralen im Allgemeinen:

Durch unsachgemäße oder unsaubere Installationsarbeiten kann es zu Fehlinterpretationen von Signalen und in Folge zu Falschalarmen kommen. Die Kosten für mögliche Einsätze von Rettungskräften, wie z.B.: Feuerwehr oder Polizei, sind vom Betreiber der Anlage zu tragen. Lesen Sie sich daher diese Anleitung genau durch und achten Sie bei der Installation der Anlage auf genaue Bezeichnung der verwendeten Leitungen und Komponenten.

5 Lieferumfang und benötigtes Zubehör

Lieferumfang:

- Einbruchmeldezentrale
- LCD Bedienteil
- Installationsanleitung
- Bedienungsanleitung

Sie benötigen zusätzlich:

Alarmmelder

Signalgeber

12V/7Ah Akku

Verteiler

Kabel

Optional erhältlich:

Relaismodul





Benötigtes Werkzeug:

Schlitzschraubendreher (klein)

Kreuzschraubendreher

Bohrmaschine

6er Bohrer

4er Bohrer

6er Schrauben

4er Schrauben

evtl. Dübel, Gips

Lötkölben und Lötzinn

Isolierband oder Schrumpfschlauch

Messgerät für Spannung und Widerstand

Kabelkanal

Schraubklemmen

6 Hinweise zu Anschluss- und Ausbaumöglichkeiten

Die Einbruchmeldezentrale ist das Grundgerät eines elektronischen Sicherungssystems zur Absicherung Ihres Eigentums (z.B.: für Wohnung, Haus, Garage, Geschäfte, usw.). Nach der Ergänzung mit weiteren Elementen, wie z.B. Meldern und Signalgebern, sichert sie die zu überwachenden Bereiche. Bei einem unerwünschten Einbruchsversuch wird der Alarm ausgelöst.

Die Bedienung der Zentrale wird mit Hilfe eines verdrahteten Bedienteils ausgeführt. Dies ermöglicht, die Zentrale an einer versteckten Stelle zu installieren. Bei Bedarf können bis max. 4 Bedienteile angeschlossen werden. Darüber hinaus erlaubt die Zentrale eine Bedienung über einen so genannten Schlüsselschalter.

Die Einbruchmeldezentrale verfügt über 9 separat ausgewertete Alarmzonen. Die Zentrale wertet aus, ob zwischen den beiden Kontakten (z. B. CCT1) jeder Alarmzone ein (minimaler) Ruhestrom fließt, oder nicht. Verbinden Sie die Alarmzone, dann ist diese geschlossen und ein Stromfluss ist möglich. Ist kein Kontakt vorhanden, fließt kein Strom und die Alarmzone ist offen. Bei Änderungen wird abhängig von der Programmierung ein Alarm ausgelöst. Eine differentielle Überwachung der Alarmzonen ist ebenfalls möglich (DEOL). Anhand der verwendeten Widerstände erkennt hier die Anlage zusätzlich, ob Alarm ausgelöst, oder die Leitung sabotiert wurde.

Charakteristik der Zentrale:

- 8 frei programmierbare Alarmzonen, davon kann jede wie folgt programmiert werden: Sofort, Ein/Ausgang, 24 Stunden, Feuer, Technik, etc..
- 1 Sabotagezone für angeschlossene Melder.
- 1 Sabotagezone für angeschlossene Signalgeber.
- 3 Transistorausgänge, die einem bestimmten Ereignis (Alarm, Feuer, Überfall,...) zugeordnet werden können.
- Integriertes Netzteil (230VAC/12VDC) für die Speisung der Zentrale, der angeschlossenen Meldern und zum Laden des Akkus.
- Notstromversorgung durch einen 12V/7Ah Akku.
- Einfache Programmierung und Bedienung über ein, bzw. max. vier Bedienteile.
- Der Zustand der Alarmzonen und der Alarmzentrale wird mittels Klartextanzeige angezeigt.
- Zonensperre als eine Möglichkeit, einzelne Alarmzonen temporär aus der Überwachung zu nehmen.
- Sabotageüberwachung der Zentrale und der angeschlossenen Bedienteile.
- Alarm- und Ereignisspeicher (250 fach).

7 Hinweise zum Sicherungssystem

Die TERXON S Einbruchmeldezentrale ermöglicht es, für jede der 8 Alarmzonen eine beliebige Konfiguration zu wählen, um sie den Betriebsbedingungen optimal anzupassen. Darüber hinaus ist zu empfehlen:

- Die externen Melder in möglichst kleinen Gruppen auf die Zonen zu verteilen (z.B. Melder Erdgeschoss auf Zone 1, usw.), eventuell einzeln einzuschalten und nach Möglichkeit alle Zonen der Zentrale zu verwenden.
- Das akustische Signal (Sirene) des Signalgebers sollte kürzer als das optische Signal (Blitz) sein. Die entsprechenden Alarmierungszeiten richten sich nach landesspezifischen Vorschriften. (In Deutschland ist die akustische Alarmierung auf 3 Minuten zu begrenzen!)
- Die Verzögerungszeit sollte erst nach der praktischen Überprüfung eingestellt werden.
- Die Weitergabe von Codes sollte nur an Personen erfolgen, die Ihr vollstes Vertrauen haben.
- Bei der Bedienung der Zentrale ist der Code so einzugeben, dass außenstehende Personen den Code nicht einsehen können.
- Das für die Verkabelung der Komponenten empfohlene Anschlusskabel (Mindestquerschnitt: 0,22 mm²/Ader) verfügt in der Regel über eine farbliche Kennzeichnung der Adern.

Benutzer- und Programmiercode müssen unterschiedlich sein.


Aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit sollten Sie die Adern einheitlich wie folgt belegen:

Rot: +12V Spannungsversorgung

Schwarz: 0V Masse
Gelb: Alarmkontakt
Grün: Alarmkontakt
Braun: Sabotagekontakt
Weiß: Sabotagekontakt

- Benutzen Sie Verteiler zum Anschluss mehrerer Melder auf eine Alarmzone. Für die Verlängerung von Kabeln können Sie beide Enden miteinander verlöten oder Schraubklemmen benutzen. Achten Sie auf eine Isolation (Isolierband, Schrumpflauch) um Kurzschlüsse und Falschalarme zu vermeiden. Beachten Sie dazu die Skizzen auf den folgenden Seiten.
- Gehen Sie Schrittweise vor:
 - Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.
 - Zeichnen Sie einen Plan des Objekts der den Montageort der Melder und der Zentrale, sowie die benötigten Kabel beinhaltet.
 - 3. Verlegen Sie die benötigten Kabel
 - 4. Montieren Sie die Melder und Zentrale
 - Verbinden Sie die die Anschlusskabel mit den Meldern und der Zentrale
 - Versorgen Sie die Zentrale mit Spannung (Akku, Netz)
 - 7. Führen Sie die Programmierung durch.

Im untenstehenden Bild erhalten Sie eine Übersicht über die richtige Verwendung von Lötverteilern beim Anschluss von mehreren Meldern auf einer Alarmzone:

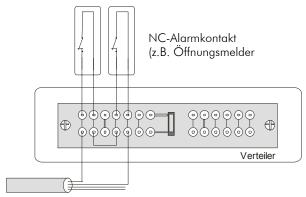


Anschlusskabel zu Zentrale

Wie bereits angesprochen, wertet die Alarmzentrale die Alarmzonen über den vorhandenen Stromfluss aus. Die meisten in der Alarmtechnik verwendeten Melder sind Öffnerkontakte, d.h. die Melder unterbrechen bei Alarm den Stromfluss auf der Alarmzone. Die Melder werden als Öffner, oder auch als NC-Melder (normally closed) bezeichnet. und werden wie folgt angeschlossen (Die Brücke zwischen CCT, wenn vorhanden, ist zu entfernen):




Zum Teil ist es notwendig, mehrere Alarmkontakte in einer Zone zusammenzuschließen. Schalten Sie hierfür die Öffnungskontakte in einer Reihenschaltung.



Ein Anschluss von Schließerkontakten (NO-Melder, normally open) ist an der Terxon S nicht möglich.

8 Übersicht der Gehäusekomponenten

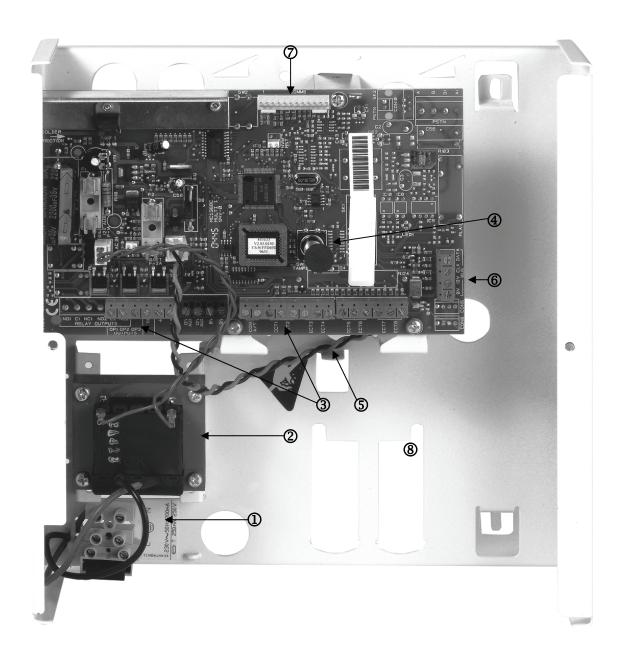


- ① Anschluss der 230V Netzversorgung mit Primärsicherung (T 250V 250mA).
- 2 230VAC / 19VAC Transformator.
- 3 Anschlussklemmleisten für Sirene, Blitz, progr. Ausgänge, Lautsprecher, 12VDC Spannungsversorgung und Alarmzonen.
- Sabotagekontakt des Alarmzentralengehäuses.
- 3 Anschlussklemmleiste für den Notstromakku (7Ah).
- 6 Anschlussklemmleiste für die Bedienteile.
- ② Anschlussklemme für die zusätzlichen Transistorausgänge oder dem optionalem Relaismodul.
- 8 Platz für den 12V Notstromakku (7Ah) und die Verkabelung.

Hinweis zur 230 V - Verdrahtung:

Legen Sie in diesem Moment die Netzspannung noch nicht an!

Verdrahten Sie die Anschlussklemme der Netzspannung wie folgt:



9 Hinweise zur Montage

9.1 Zentrale

Befestigen Sie die Zentrale auf einem glatten, trockenen, erschütterungsfreien und wärme-resistenten Untergrund. Die Leitung für die Spannungsversorgung der Alarmzentrale, sowie die der Alarmzonen und der Alarmgeber (Sirene, Blitz, evtl. externer Lautsprecher) sollten unauffällig, wenn möglich unter Putz verlegt, oder in einem Kabelkanal geführt werden.

- Öffnen Sie das Alarmzentralengehäuse, indem Sie mit Hilfe eines Kreuzschlitz-Schraubendrehers die Gehäuseschrauben lösen und den Deckel von dem Zentralengehäuse abheben.
- Die Platine der Zentrale wird mit drei Schrauben auf den Platinenhaltern im Gehäuse gesichert. Lösen Sie diese und entfernen Sie die Platine. Der Stecker des Transformators kann dabei von der Platine abgezogen werden.
- Nutzen Sie nun das Zentralengehäuse als Schablone zum Anzeichnen der Befestigungslöcher.
- Bohren Sie an den vorgezeichneten Stellen drei Löcher (mind. 4mm Ø, 4,5cm lang).
- Montieren Sie das Gehäuse der Zentrale und führen Sie die Kabel in das Zentralengehäuse ein.
- Ziehen Sie die Befestigungsschrauben erst fest, wenn Sie die Verkabelung vollständig durchgeführt haben. Setzen Sie im Anschluss die Platine wieder ein und verschließen Sie das Zentralengehäuse mit dem Deckel.

9.2 Bedienteile

Die Bedienteile sollten ebenfalls auf einem glatten, trockenen, erschütterungsfreien Untergrund montiert werden. Wichtig ist dabei die Montagehöhe. Sie sollte so gewählt werden, dass jeder Benutzer leicht die Anzeigen ablesen und die Tasten bedienen kann.

- Klappen Sie den Deckel des Bedienteils auf und lösen Sie die Schrauben auf der Unterseite des Bedienteils.
- Nutzen Sie das Gehäuse als Schablone zum Anzeichnen der Bohrlöcher.
- Bohren Sie an den vorgezeichneten Stellen drei Löcher (mind.4mm Ø, 3cm lang).
- Führen Sie nun die Verdrahtung des Bedienteils zur Zentrale (siehe nächste Seite) durch.
- Führen Sie die Verdrahtung des Bedienteils mit externen Komponenten durch.
- Führen Sie die notwendigen Einstellungen im Bedienteil aus
- Befestigen Sie nun das Bedienteilgehäuse an der Wand. Setzen Sie die Frontplatte mit der Bedienteilplatine wieder ein und ziehen Sie die Bedienteilschrauben wieder fest.

10 Hinweise zur Verdrahtung

10.1 Zentrale

① Anschlussklemmleiste für die Sabotage- und Alarmzonen.

COM A/T: Anschlüsse für die Sabotagezone der Melder **CCT 1...8:** Anschlüsse für die Alarmzonen 1-8

② Anschlussklemmleiste für die 12V DC Spannungsversorgung externer Geräte (z.B. Melder)

AUX: +12V Dauerspannung für Melder

0V: 0V Masse

3 Anschlussklemmleiste für Lautsprecher, progr. Ausgänge und Sirenensabotage.

TR: Sabotageeingang für Sirene.

+ / LS: Anschluss für den optionalen 16 Ohm

Lautsprecher zur Wiedergabe von

Systemereignissen

OP1, OP2, OP3: Anschluss für die Open Collector-


Transistorausgänge (z.B. als Triggersignal des Wählgerätes).

Normalzustand 12V, auf 0V schaltend.

Anschlussklemmleiste für Bedienteile

12V: 12V+ Dauerspannung

0V:0V Masse**Data:**Datenbus**Clock:**Datenbus

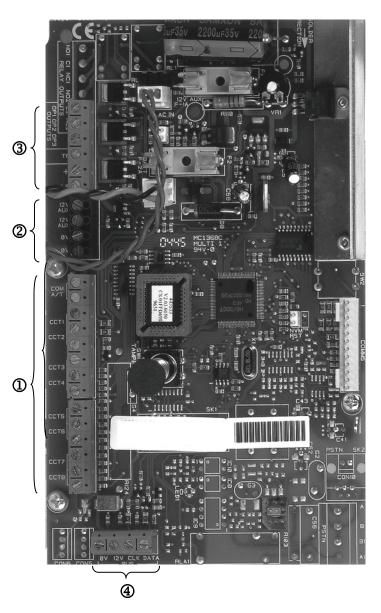

10.2 Bedienteile

Die Einbruchmeldezentrale ist in der Lage, bis zu vier Bedienteile zu betreiben, die in einem BUS geführt sind.

Die Bedienteile können als Ring oder sternförmig mit der Alarmzentrale verbunden werden. Schließen Sie das Bedienteil wie folgt an.


- ① Zum nächsten Bedienteil/Zentrale Anschlussklemme: 0V
- Zum n\u00e4chsten Bedienteil/Zentrale Anschlussklemme: 12V
- 3 Zum n\u00e4chsten Bedienteil/Zentrale Anschlussklemme: CLK (Clock)
- ② Zum nächsten Bedienteil/Zentrale Anschlussklemme: DATA (Data)


Die maximale Länge des Datenbus darf 200m nicht übersteigen. Verwenden Sie für die Verdrahtung der Bedienteile ein Kabel mit einem Leitungsquerschnitt von mind. 0.22mm².

Zusätzlich können an die Bedienteile angeschlossen werden:

- (5) ET: Ein Taster zum manuellen Beenden der Ausgangsverzögerungszeit. Der Kontakt ist als normally open (NO) geschalten und muss zum Aktivieren geschlossen werden.
- **EXT. TAMPER:** Ein zusätzlicher Eingang am Bedienteil an den ein externer Sabotagekontakt (NC) angeschlossen werden kann. Der Kontakt muss zum Auslösen eines Sabotagealarms geöffnet werden.
- PANIC I/P (ab Zentralen-Version 2.04.151): An diesem Eingang k\u00f6nnen Sie einen externen \u00fcberfalltaster anklemmen.

HINWEIS: Die Anschlussleitungen sind von oben in die Klemmbrücken einzuführen.

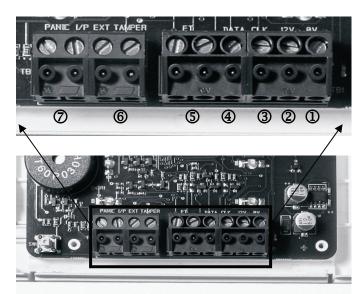

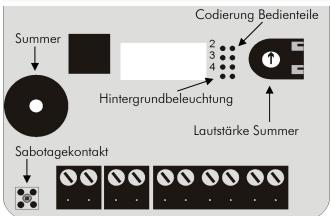

Codierung der Bedienteile:

Bedienteil1: Steckbrücke nicht gesteckt

Bedienteil 2-4: Steckbrücke entsprechend auf den


PIN mit der Nummer 2, 3, oder 4

gesteckt.

Hintergrundbeleuchtung:

Hintergrundbeleuchtung an: Steckbrücke gesteckt.

10.3 Platinenübersicht

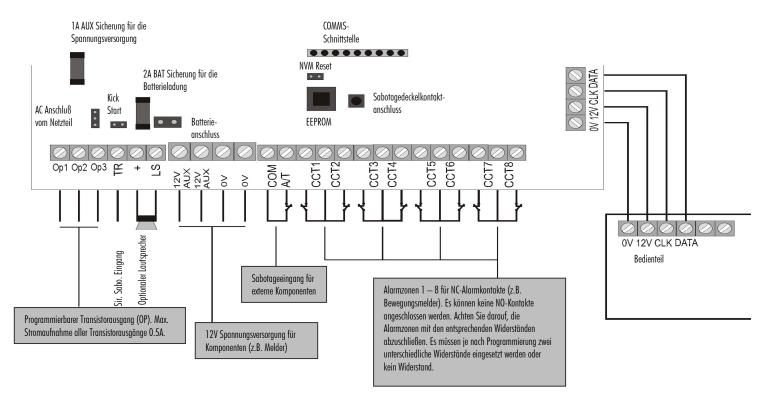

Anschluss	Bedeutung		
AC Netzteilanschluss	Anschluss vom 230V Netzteil		
(AC IN)			
Kick Start Brücke (KS)	Verbinden Sie die beiden Kontakte dieser Klemmbrücke, wenn Sie die Alarmzentrale ohne		
	230V Spannungsversorgung starten möchten.		
Batterieanschluss (+-)	Anschlussstecker von der Notstromversorgung (7Ah Notstromakku)		
COMMS-Schnittstelle	Anschluss der zusätzlichen Transistorausgänge		
Reset Brücke (NVM RST)	Verbinden Sie die beiden Kontakte dieser Klemmbrücke, wenn Sie die Alarmzentrale		
	(inklusive der Codes) zurücksetzen möchten.		
	VORGEHENSWEISE: Trennen Sie die Spannung (Netz + Batterie) vom System. Jetzt		
	schließen Sie die NVM-Brücke kurz und legen Sie Spannung wieder an, bis der		
	Signalton des Bedienteils ertönt.		
Sicherungen	Ersetzen Sie die Sicherungen immer durch Sicherungen des gleichen Typs. Achten Sie		
(BAT F-2A / 12VAUX F-	darauf, dass die Sicherungshalter stets einen guten Kontakt zu Sicherung haben, da es sonst		
1A)	zu Störungen kommt.		
Sabotagezone (COM /	Sabotageeingang für externe Komponenten (Melder, Wählgeräte, etc.)		
A/T)	WICHTIG: Wird die Sabotagezone nicht verwendet, ist eine Drahtbrücke einzusetzen!		
Sirenen Sabotage	Dieser Eingang ist bei eigenversorgten Sirenenmodellen direkt mit dem Sabotageausgang der		

7	
וו	
_	
4	

Eingang (TR)	Sirene zu verbinden. Ansonsten ist der Sabotagekontakt der Sirene in die Schleife zwischen dem TR-Eingang und 0V einzusetzen. WICHTIG: Ist keine Sirene vorhanden ist der TR-Eingang direkt mit dem 0V Ausgang zu verbinden!
Optionaler Lautsprecher (LS)	Hier können Sie einen 16 Ohm Lautsprecher für die interne Alarmierung anschließen.

10.4 Melder


10.4.1 Öffnungsmelder für Fenster und Türen

Öffnungsmelder dienen der Überwachung von Fenstern und Türen. Zur Aktivierung der Ein-/Ausgangsverzögerungszeit sollte mindestens ein Öffnungsmelder an der Hauptzugangstür, an dem auch ein Bedienteil installiert ist, montiert sein.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sollte nur eine begrenzte Anzahl von Öffnungsmeldern pro Alarmzone eingesetzt werden.

Wird der Magnet vom Reedkontakt des Öffnungsmelders entfernt, öffnet sich der Schaltkontakt und der Stromfluss in der Alarmzone wird unterbrochen. Lesen Sie dazu bitte auch die Anleitung, die Ihrem Öffnungsmelder beiliegt.


Anschlussbeispiel:

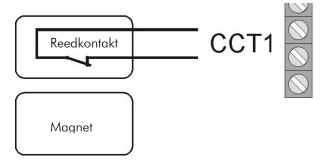

10.4.2 Infrarot-Bewegungsmelder


Infrarot-Bewegungsmelder detektieren die Wärmebewegung von Objekten und dürfen nur im Innenbereich zum Einsatz kommen. Vermeiden Sie es aus Gründen der Übersichtlichkeit, Bewegungsmelder mit Öffnungsmeldern in eine Zone zu legen.

Anschlussbeispiel:

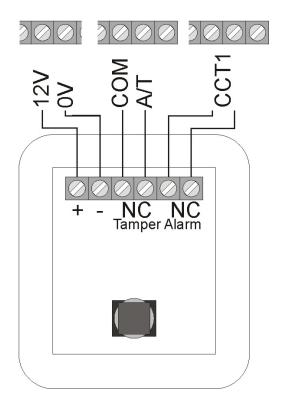

10.4.3 Rauchmelder


Die Terxon S erlaubt den Anschluss von Rauchmeldern. Programmieren Sie hierzu den Zonentyp "Feuer" oder "Brandmelder" abhängig von der Funktion des Rauchmelders. Diese Programmierung führt zu einer besonderen akustischen Alarmierung der anwesenden Personen (gepulster Alarmton).

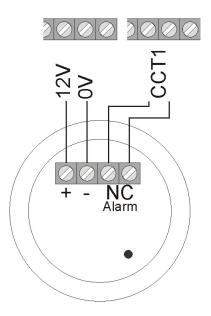

10.4.4 Akustische Glasbruchmelder:

Diese Glasbruchmelder werten die bei Glasbruch entstehenden akustischen Signale aus.


Anschlussbeispiel:

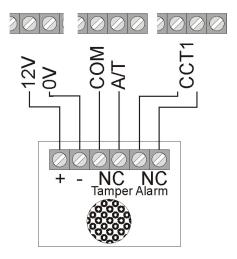

10.4.5 Passive Glasbruchmelder:

Passive Glasbruchmelder werden direkt an der zu überwachenden Glasscheibe befestigt. Es können nur passive Glasbruchmelder verwendet werden, die <u>keine Linienspeisung benötigen</u>, sondern ein potentialfreien <u>Alarmkontakt bieten</u>. Ansonsten muss der <u>Glasbruchmelder mit Liniespeisung nach der Alarmauslösung manuell zurückgesetzt werden</u>.

Anschlussbeispiel:



Passiver Glasbruchmelder


10.5 Außensirene und Blitzleuchte

Zur Abschreckung von Tätern und zur Alarmierung der Nachbarschaft empfehlen wir, an die Alarmzentrale eine Sirene und eine Blitzleuchte anzuschließen.

Beachten Sie, dass diese Alarmgeber im Außenbereich möglichst hoch befestigt werden (z.B. im Giebel) und die Leitungen nicht sichtbar verlegt sind. Die akustische Alarmierung im Außenbereich kann eine Ruhestörung der Nachbarschaft verursachen. Beachten Sie hierzu die länderspezifischen Richtlinien. Wir empfehlen eine Alarmdauer von drei Minuten nicht zu überschreiten. Die visuelle Alarmierung (Blitzleuchte) bleibt bis zur manuellen Alarmquittierung aktiv.

Neben der Ansteuerung von Sirene und Blitz empfehlen wir Ihnen, den Sabotagekontakt von Außensirene und Blitzleuchte an den Sabotageeingang der Alarmzentrale anzuschließen. Wird das Gehäuse der Sirene geöffnet, oder die Verbindung zur Sirene unterbrochen, löst der unterbrochene Sabotagekontakt einen Sabotagealarm aus.

Anschlussbeispiel:

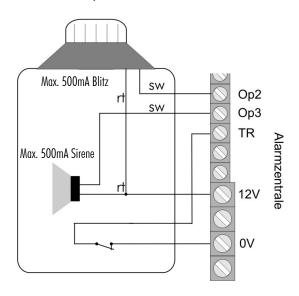


Anschluss eines selbstversorgten Signalgebers

Das Funktionsprinzip dieser Alarmgeberkombinationen basiert auf einer ständigen Spannungsversorgung der Sirene und eines im Sirenengehäuse integrierten Akku.

An einem Transistorausgang der Alarmzentrale liegt entweder eine Haltespannung für die Sirene an, die bei Alarm wegfällt (oder durch Sabotage durchtrennt wird), oder die Alarmzentrale gibt bei Alarm über den Transistorausgang ein Triggersignal aus, das die Sirene und den Blitz aktiviert.

Die Alarmdauer der Sirene wird direkt beim Signalgeber eingestellt. Die Blitzleuchte bleibt auch hier bis zur manuellen Alarmquittierung aktiv. Bitte beachten Sie zur korrekten Installation unbedingt die Installationsanleitung des selbstversorgten Signalgebers.

Anschlussbeispiel:

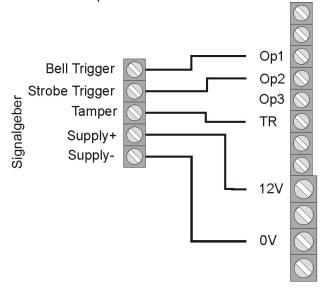

Alarmzentrale


10.6 Wählgerät

Das eingebaute Telefonwählgerät (AWUG) der Zentrale erlaubt es, verschiedenste Systemmeldungen an Notrufleitstellen zu übertragen.

Achtung: Wenn Sie einen DSL-Splitter in Ihrer Telefonverkabelung verwenden, so achten Sie darauf, dass dieser vor der Alarmzentrale installiert ist. Das hochfrequente DSL-Signal kann zu Störung der Übertragung führen.

Wir empfehlen Ihnen die zusätzlichen Alarmausgänge zu nutzen, um ein optionales Sprachwählgerät mit der Alarmzentrale zu verbinden.

Die Ausgänge können Sie nun mit den Alarmeingängen Ihres Wählgerätes verbinden. Achten Sie darauf, die Polarität des Alarmeingangs am Wählgerät auf -12V zu stellen (Trigger Polarität neg.). Bitte beachten Sie außerdem die Anleitung Ihres Telefonwählgerätes.

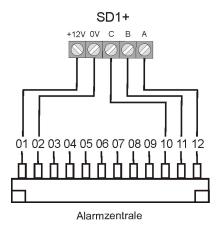

Beachten Sie bitte dabei die Hinweise für die zusätzlichen Alarmausgänge auf der folgenden Seite.


10.7 Schlüsselschalter

Jede Zone erlaubt, sofern entsprechend programmiert, den Anschluss eines Schlüsselschalters zum Aktivieren, bzw. Deaktivieren der Alarmzentrale.

Es können Schlüsselschalter mit Impulskontakt oder Dauerkontakt verwendet werden. Beachten Sie bei Schlüsselschaltern mit Dauerkontakt, dass die Bedienteile weiterhin aktiv sind und es zu Missinterpretationen kommen kann, wenn ein Schlüsselschalter noch aktiv ist, die Alarmzentrale jedoch bereits über das Bedienteil deaktiviert wurde. Es wird daher der Einsatz von Schlüsselschaltern mit Impulskontakt empfohlen.

Bei Betätigen des Schlüsselschalters wird die Ausgangsverzögerungszeit für den entsprechenden Bereich aktiviert, danach ist die Alarmzentrale aktiviert. Bei internen Bereichen, ist auch eine sofortige Aktivierung möglich. Beim erneuten Betätigen wird die Alarmzentrale deaktiv geschaltet.

Einige Schlüsselschalter haben zusätzliche LED-Anzeigen, die extern beschaltet werden können. Dies können Sie ggf. mit den progr. Ausgängen (OP1) vornehmen.

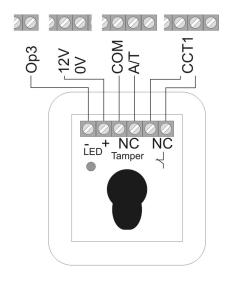

10.8 Anschluss eines Lautsprechers

Ein optionaler 16 Ohm Lautsprecher wird an die Klemmen LS und + angeschlossen.


Der Lautsprecher kann direkt in das Gehäuse der Alarmzentrale eingebaut werden.

Alternativ kann der Lautsprecher als zusätzliche interne Alarmierung von der Alarmzentrale abgesetzt montiert werden. Die Entfernung zur Zentrale sollte dabei 20m nicht übersteigen.

10.9 Zusätzliche Alarmausgänge

Die Alarmzentrale verfügt am oberen Platinenrand über den Anschluss von zusätzlichen Transistorausgängen. Diese werden mit Hilfe des beiliegenden Steckkabels nutzbar gemacht. Im Folgenden finden Sie die Pinbelegung des Kabels. Bitte beachten Sie, dass die Farbcodierung des Kabels nicht immer mit der unten beschriebenen Angabe übereinstimmt.

Farbe	Funktion	
Rot (1)	+12V dauerhafte	
	Spannungsversorgung (500mA	
	max.)	
Schwarz (2)	Masse 0V dauerhaft	
Orange/Weiß (3)	Nicht verwendet	
Braun/Weiß (4)	Störungseingang vom Telefon bei	
	Leitungsverlust (+12V wenn gestört)	
Grau (5)	Zusätzlicher Ausgang 8	
Weiß (6)	Zusätzlicher Ausgang 7	
Violett (7)	Zusätzlicher Ausgang 6	
Blau (8)	Zusätzlicher Ausgang 5	
Grün (9)	Zusätzlicher Ausgang 4	
Gelb (10)	Zusätzlicher Ausgang 3	
Orange (11)	Zusätzlicher Ausgang 2	
Braun (12)	Zusätzlicher Ausgang 1	



10.10 Relaismodul

Anstelle der zusätzlichen Transistorausgänge haben Sie die Möglichkeit, ein optionales Relaismodul mit acht Wechslerrelais anzuschließen. Beachten Sie bitte dazu die Hinweise im Relaismodul.

10.11 Widerstände

Das Alarmsystem kann die Zonen über zwei Arten überwachen.

A: Zone geschlossen NC (kein Widerstand eingesetzt) B: Zone geschlossen 2.2kOHM (zwei Widerstände

eingesetzt)


In der ersten Variante, kann das System nur erkennen, ob die Zone geöffnet wurde und registriert ein Öffnen stets als Alarm auf dieser Zone. Die Sabotagekontakte der einzelnen Melder müssen separat auf die Sabotagezone der Alarmzentrale angeschlossen werden. Die in dieser Anleitung beschriebenen Anschlussbeispiele beziehen sich dabei auf die Variante A (ohne Widerstände).


In der zweiten Variante werden Sabotagekontakt und Alarmkontakt in einer Zone überwacht. Die Alarmzentrale kann dabei unterscheiden, ob es sich bei einer Änderung des Widerstands um einen Alarm, oder eine Sabotage handelt. Beachten Sie, dass es zwei verschiedene Widerstandswerte gibt.

A: 2,2kOhm (rot, rot, rot, gold)

B: 4,7kOhm (gelb, violet, rot, gold)


Beachten Sie die beiden Einbauvarianten der Melder: A: B:






10.12 Gehtest

Für die Gehtestfunktion muss der Ausgang OP3 entsprechend programmiert sein (Funktion 83, Option 5). Aktiviert der Benutzer die Gehtestfunktion, so wird die LED zum Erkennen einer Bewegung am Melder aktiviert.

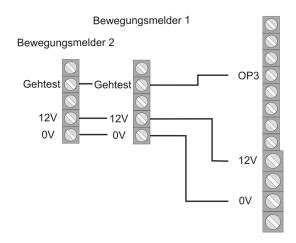

10.13 Melder-Alarmspeicher

Für die Alarmspeicherfunktion bei z.B. Bewegungsmeldern muss der Ausgang OP3 entsprechend programmiert sein (Funktion 83, Option 3). Der Melder, welcher als erstes in einer Linie ausgelöst hat, kann dies speichern und signalisieren.

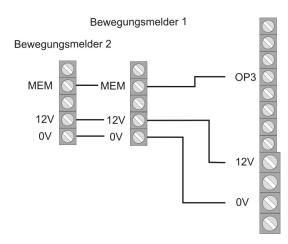

11 Allgemeine Begriffe

ZONE

Als Zone werden ein oder mehrere Melder bezeichnet, die mit der Einbruchmeldezentrale über den Eingang CCT verbunden sind.

Eine Zone gilt als geöffnet oder ausgelöst, wenn der Stromkreis innerhalb CCT durch einen Melder (Bewegungsmelder, Magnetkontakt,...) unterbrochen wurde (für NC), bzw. der Widerstandswert sich geändert hat (für DEOL).

Eine Zone gilt als geschlossen oder in Ruhe, wenn der Stromkreis innerhalb CCT geschlossen ist (für NC), bzw. sich die Linienspannung von der Zentrale innerhalb der richtigen Parameter befindet (für DEOL).

EINBRUCHMELDEZENTRALE AKTIVIERT

Im aktiven Zustand der Einbruchmeldezentrale überwacht diese alle Zonen auf Veränderungen und löst lokalen bzw. externen Alarm aus.

EINBRUCHMELDEZENTRALE DEAKTIVIERT

Im deaktiven Zustand der Einbruchmeldezentrale werden nur die Zonen überwacht, die immer aktiv sind, wie zum Beispiel, 24Stunden, Technik, Feuer- und Brandmelder. Ein Alarm durch eine dieser Zonen im deaktiven Zusand führt meist nur zu einem internen Alarm.

INTERN/EXTERN AKTIVIERT

Neben der kompletten Aktivierung der Einbruchmeldezentrale ist es auch möglich, einzelne Bereiche (B, C, D) zu aktivieren. So ist es möglich, dass man sich zu Hause aufhält und Bereich der Anlage aktiviert und damit ebenfalls geschützt ist. Diese Art der Aktivierung wird intern genannt. Die Komplettaktivierung des Systems bezeichnet man als externe Aktivierung

INTERN ALARM

Bei internem Alarm werden nur die Summer der Bedienteile und der optional angeschlossene Lautsprecher aktiviert.

LOKAL ALARM

Bei lokalem Alarm werden zusätzlich die angeschlossenen Kombisignalgeber (Blitzleuchte und Sirene) aktiviert.

EXTERN ALARM

Bei externem Alarm erfolgt neben den angeschlossenen akustischen und optischen Signalgebern auch noch zusätzlich eine Übertragung per Telefon.

12 Begriffserklärung

Vor der eigentlichen Programmierung der Zentrale sollten Sie sich einen Überblick über die verwendeten Begriffe verschaffen. Sie erhalten zunächst eine Erklärung über die möglichen Zonentypen und den zugewiesenen Eigenschaften.

NV - NICHT VERWENDET

Eine Zone an der nichts angeschlossen ist und daher nicht verwendet wird, ist auf nicht verwendet zu setzen.

ÜF - ÜBERFALL

Diese Zone löst immer einen Alarm aus. Unabhängig davon, ob die Einbruchmeldezentrale aktiviert oder deaktiviert ist. Ein Überfallalarm sollte unbedingt (z.B.: über optionales Telefonwählgerät) übertragen werden. Das Programmiermenü kann nur verlassen werden, wenn diese Zone geschlossen ist.

FE - FEUER

Diese Zone löst immer einen Alarm aus. Unabhängig davon, ob die Einbruchmeldezentrale aktiviert oder deaktiviert ist. Die Alarmierung erfolgt über den Summer im Bedienteil und an der Außensirene als gepulster Alarmton. Das Programmiermenü kann nur verlassen werden, wenn diese Zone geschlossen ist. Schließen Sie an diese Zone nur Brandmelder an, die über eine automatische Rückstellung verfügen, sonst wird bei der manuellen Rückstellung erneut ein Alarm ausgelöst.

SO - SOFORT

Diese Zone löst bei aktivierter Einbruchmeldezentrale sofort einen Alarm aus. Diese Zone kann beim Verlassen des Programmiermenüs geöffnet sein.

24 STUNDEN

Diese Zone löst immer einen Sofortalarm aus. Bei deaktivierter Einbruchmeldezentrale erfolgt die Alarmierung über den Summer im Bedienteil und den Lautsprecher der Alarmzentrale. Im aktivierten Zustand wird zusätzlich der Sirenenausgang aktiviert. Wird eine 24 Stunden Zone gesperrt, so gilt dies nur für den deaktivierten Zustand. Das Programmiermenü kann nur verlassen werden, wenn diese Zone geschlossen ist.

EA - EIN/AUSGANG

Diese Zone löst bei aktivierter Einbruchmeldezentrale erst nach einer eingestellten Verzögerungszeit (Eingangsverzögerung) einen Alarm aus. Verwenden Sie diesen Zonentyp z.B. für den Öffnungsmelder an Ihrer Eingangstür. Beim Verlassen des Objekts kann das Schließen dieser Zone dazu verwendet werden, um die Ausgangsverzögerung zu beenden. Diese Zone kann beim Verlassen des Programmiermenüs geöffnet sein.

EF - EINGANG FOLGEND

Diese Zone löst keinen Alarm aus, wenn zuvor eine Eingang/Ausgang-Zone die Eingangsverzögerungszeit aktiviert hat. Es erfolgt ein Sofortalarm, wenn keine Eingangsverzögerung zuvor aktiviert wurde. Verwenden Sie diesen Zonentyp z.B. für einen Bewegungsmelder im Eingangsflur, der auf die (mit Öffnungsmelder versehene) Eingangstür ausgerichtet ist. Dieser Melder kann als Ein/Ausgangsmelder bei Intern Aktivierung verwendet werden. Diese Zone kann beim Verlassen des Programmiermenüs geöffnet sein.

ES - ERSCHÜTTERUNGSSENSOR

Diese Zone wird für ältere Generationen von Erschütterungssensoren benötigt. Sprechen Sie im Einzelfall mit der Technikhotline.

TK - TECHNIK

Eine Technikzone löst im deaktivierten Zustand einen Alarm über Bedienteil und optionalem Wählgerät aus. Im aktivierten Zustand wird kein Alarm ausgelöst. Sollte sich ein Alarm im aktivierten Zustand auf dieser Zone ereignen, wird dieser beim Deaktivieren der Zentrale angezeigt. Verwenden Sie diesen Zonentyp z.B. für Wassermelder. Das Programmiermenü kann nur verlassen werden, wenn diese Zone geschlossen ist.

SK - SCHLÜSSELKASTEN

Wird diese Zone geöffnet wird dieses Ereignis im Speicher der Einbruchmeldezentrale gespeichert. Zugleich kann dies über das optionale Telefonwählgerät übertragen werden. Es kommt nicht zu einem Alarm.

BM - BRANDMELDER

Diese Zone arbeitet identisch wie eine Feuerzone. Im Gegensatz zur Feuerzone, können bei dieser Zone die angeschlossenen Brandmelder über das kurzzeitige Entfernen der Versorgungsspannung zurückgestellt werden, ohne dass es dabei zu einem Alarm kommt. Die Rückstellung muss dabei jedoch über einen Schaltausgang erfolgen. Das Programmiermenü kann nur verlassen werden, wenn diese Zone geschlossen ist.

SS - SCHLÜSSELSCHALTER IMPULS

An die Einbruchmeldezentrale kann ein Schlüsselschalter (Impuls) angeschlossen werden. Eine Veränderung dieser Zone ändert den Zustand der Alarmzentrale von aktiv auf deaktiv, bzw. deaktiv auf aktiv (nach Ablauf der Verzögerungszeit).

BS - BLOCKSCHLOSS

An die Einbruchmeldezentrale kann ein Schlüsselschalter (Dauer) angeschlossen werden. Eine Veränderung dieser Zone ändert den Zustand der Alarmzentrale von aktiv auf deaktiv, bzw. deaktiv auf aktiv (nach Ablauf der Verzögerungszeit). Beachten Sie, dass Sie dann nur über den Schlüsselschalter die Zentrale bedienen. Ansonsten können undefinierte Zustände entstehen.

AM - Anti-Mask

Diese Zoneneigenschaft ist bei der TERXON S ohne Funktion (nicht Verwendet).

FB - Forbikobler

Diese Zone wird mit einem externen Codeschloss oder einer Zugangskontrolleinrichtung verbunden. Diese Zone arbeitet wie eine reguläre Ein-/Ausgangszone. Wird diese Zone während der Ausgangszeit ausgelöst so wird die Ausgangszeit unmittelbar beendet und die Einbruchmeldezentrale aktiviert. Wird diese Zone bei aktiver Einbruchmeldezentrale ausgelöst, startet diese die Eingangsverzögerung.



13 Beispielinstallation

Anhand dieser Beispielinstallation soll Ihnen die Verwendung der TERXON S näher gebracht werden. Hierzu verwenden wir ein Einzelsystem mit zwei Benutzern. Ein Benutzer soll über Code-Eingabe, der Andere über Chip-Schlüssel die Alarmanlage (de)aktivieren können.

Weiterhin sollen zwei Melder, ein Bewegungsmelder (XEVOX ECO) und ein Öffnungsmelder (MK1310W) an die Anlage angeschlossen werden. Über das Schaltschloss (SE1000) soll das Gesamtsystem aktiviert werden.

Die Signalgeber SG1650 (Sirene+Blitz) dient zur visuellen und akustischen Wiedergabe eines Einbruchs- oder Überfallalarms.

Auch wollen wir Ihnen die Programmierung der Meldertypen und der Transistorausgänge für die externen Alarmgeber ausführlich erklären. Bitte verbinden Sie die Anlage noch nicht mit der Spannungsversorgung oder dem Akku!


Zunächst beginnen wir mit der Verdrahtung der Bewegungs- und Öffnungsmelders. Im Anschluss daran erklären wir die Verdrahtung der Sabotagelinie. Bitte verwenden Sie für die Verdrahtung das 8-adrige Alarmkabel AZ6360 bzw. AZ6361. Die folgende Abbildung zeigt den Anschluss der Melder an die Anlage:

Alarmzentrale


Alarmzentrale

Alarmzentrale

Bitte beachten Sie, dass Sie zur Verdrahtung der Sabotagelinie noch zwei zusätzliche Leitungen benötigen. Im nächsten Schritt verbinden wir das Bedienteil mit der Anlage. Bitte achten Sie darauf, dass die Steckbrücke bei der Verwendung nur eines Bedienteiles nicht gesteckt ist (siehe S. 13). Schließen Sie das Bedienteil wie gezeigt an die Zentrale an.

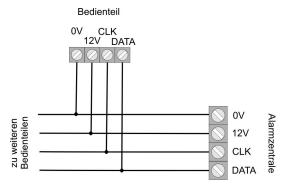


Jetzt wird der Schlüsselschalter (SE1000) mit der Anlage verbunden. Stecken Sie dazu, das im Lieferumfang befindliche Steckerkabel auf die Anschlussleiste für die zusätzlichen Schaltausgänge. Diese Ausgänge werden zur Ansteuerung der LEDs benötigt.

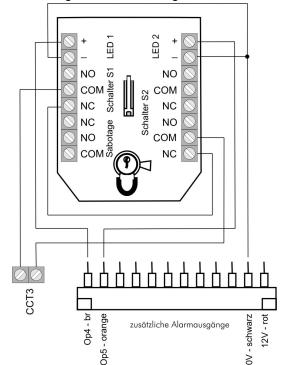

Bitte lesen Sie hierzu auch die Bedienungsanleitung des Schlüsselschaltes durch. Bitte beachten Sie, dass das Schaltverhalten des Schlüsselschalters auf Impuls eingestellt ist. Die oben gezeigte Schaltung ermöglicht es Ihnen die Alarmanlage durch Drehen des Schlüssels in beide Richtungen zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Auch hier wird die Sabotagelinie noch nicht an die Zentrale angeschlossen. Die Einstellungen der Transistor- und zusätzlichen Schaltausgänge zeigen wir später.


Im Folgenden zeigen wir Ihnen die Verdrahtung der Sabotagelinie. Bitte achten Sie darauf, dass Sie alle Sabotagekontakte der einzelnen Komponenten in Reihe schalten. Sirene und Blitz sind hiervon ausgenommen, da hierfür ein spezieller Sabotageanschluss an der Anlage zur Verfügung steht. Die folgende Darstellung mit Bewegungsmelder und Schlüsselschalter soll den Anschluss der Sabotagekontakte verdeutlichen. Der verwendete Öffnungsmelder besitzt keinen Sabotageanschluss!

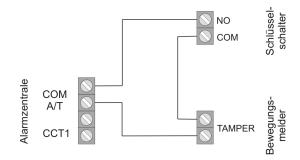

Wenn Sie ausschließlich Melder ohne Sabotagekontakt verwenden, müssen Sie eine Brücke zwischen COM und A/T an dem Alarmsystem einfügen

Bevor wir zur Programmierung der Anlage kommen beschreiben wir zum Abschluss der Verdrahtungsarbeiten noch den Anschluss der Sirene und des Blitzes an die TERXON S. Hierzu verwenden wir die SG1650.

Die Sabotagelinie von Blitz und Sirene wird über einen eigenen Sabotagekontakt der Anlage angeschlossen. Wenn Sie keinen externen Signalgeber verwenden wollen, müssen Sie eine Drahtbrücke zwischen TR und Masse (0V) der Alarmzentrale setzen. Der Anschluss der der SG1650 an die TERXON S zeigt folgendes Bild:

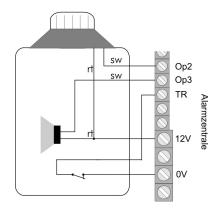

Die Verdrahtung der Anlage ist damit beendet.

Jetzt wird die Anlage programmiert. Bitte achten Sie darauf, dass die Sabotagekontakte aller Komponenten geschlossen sind, bevor Sie die Anlage an die Spannungsversorgung anschließen. Gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Schließen Sie dazu den 12V Akku (7,0Ah) an die Klemmen der Zentrale an (rot = +12V, schwarz = 0V).
- 2. Schließen Sie die beiden PINs der Kickstart-Steckbrücke mit Hilfe eines Schraubendrehers kurz (siehe S.14).
- Die grüne LED-Anzeige für die Spannung ()
 beginnt zu blinken und die Summer der
 Bedienteile können aktiviert sein. Die Anzeige im
 Display muss nicht beachtet werden.
- Geben Sie den werksseitigen Benutzercode ein. Er lautet: 1234. Die Anzeige im Display muss nicht beachtet werden.
- Verschließen Sie erst das Gehäuse der Einbruchmeldezentrale, bevor Sie die 230V Spannung anlegen.
- 6. Versorgen Sie die Einbruchmeldezentrale mit der 230V Netzspannung.

- D
- 7. Die grüne LED Anzeige für die Spannung (\cong) leuchtet dauerhaft.
- Geben Sie nun über ein Bedienteil ein: 0 und im Anschluss den werksseitigen Programmiercode 7890
- 9. Die Anzeige im Display zeigt: PROGR.MODUS
- Sie befinden sich nun im Programmiermenü der Einbruchmeldezentrale und können mit der Programmierung beginnen.

Wir beginnen mit der Programmierung der beiden Zonen. Geben Sie über die Tastatur 001 gefolgt von dein, um Einstellungen an der Zone 1 (Bewegungsmelder) vorzunehmen. Sie erhalten folgende Anzeige.

001: Zone01 Terxon M

Sie können nun den Zonennamen "Zone01" mit Hilfe der Tastatur des Bedienteils verändern. Die Tasten sind wie bei einem Mobiltelefon zu bedienen. Mit der Taste C gehen Sie eine Stelle nach vorne mit D eine Stelle zurück (siehe S. 45).

Drücken Sie nun die Eingabetaste _____, es erscheint:

001: EA abcd1 Terxon M

Die Zone 001 soll als "Sofort" definiert werden. Geben Sie nun 03 ein. Sie sehen die Anzeige:

001: SO a Terxon M

Mit den Tasten A, B, C, D können Sie die Zugehörigkeit des Melders zu den einzelnen Bereichen verändern. In dieser Beispielprogrammierung soll der Bewegungsmelder bei Gesamtscharf aktiv sein. Bestätigen Sie nun mit der Taste 🗹 ihre Eingabe. Sie gelangen wieder in die Ausgangsmaske des Programmiermenüs.

Geben Sie jetzt 002 zur Bearbeitung der Zone 2 gefolgt von ein. Sie erhalten:

002: Zone02 Terxon M Ändern Sie den Namen der Zone wie Sie es wünschen und drücken Sie die Eingabetaste . Folgende Anzeige wird dargestellt:

002: EF abcd1 Terxon M

Diese programmieren wir um in EIN/Ausgang. Geben Sie 05 ein. Sie sehen folgende Darstellung im Display:

002: EA a 1 Terxon M

Fügen Sie durch Drücken der Taste B den Magnetkontakt dem Bereich B hinzu. Bestätigen Sie die Einstellung mit der Eingabetaste

Die Zahl "1" hinter den Teilbereichen gibt die Zeitverzögerungsgruppe (1 bis 4) an. Diese können Sie jederzeit im Programmiermenü (Menüpunkt 201 bis 204) abändern (siehe S. 87).Nun muss nur noch der Schlüsselschalter auf Zone 3 programmiert werden. Geben Sie 003 ein, ändern Sie, wenn Sie es wünschen, den Zonennamen und drücken Sie die Eingabetaste Das Display gibt folgendes wieder:

003: SO a Terxon M

Ändern Sie die Zone über Eingabe von 11 in Schlüsselschalter und Folgende Anzeige erscheint:

003: SS a Terxon M

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit . Bitte achten Sie darauf, dass die nicht angeschlossenen Zonen 004 bis 008 auf "Nicht Verwendet" (NV) stehen. Die jeweilige Zone können Sie über 00 in die entsprechende Einstellung bringen.

Im nächsten Schritt soll die Ausgangsverzögerungszeit eingestellt werden. Diese gibt an, welche Zeit Ihnen zum Verlassen des gesicherten Bereiches zur Verfügung steht, bevor die Alarmanlage aktiviert wird.

Wählen Sie im Programmiermodus über das Bedienteil

Wählen Sie im Programmiermodus über das Bedienteil die 044, gefolgt von . Im Display sehen Sie:

044: Ausg. A=45 Terxon M Geben Sie die gewünschte Gesamtausgangsverzögerung ein (1 für 10 Sek. bis 6 für 120 Sek.) und bestätigen Sie mit

Die Eingangsverzögerungszeit 1 wird über den Menüpunkt 201 eingestellt.

201: Eing. 1 = 45 Terxon M

In diesem Beispiel stehen Ihnen 45 Sekunden zur Deaktivierung der soeben aktivierten Alarmanlage zur Verfügung.

Sie können Werte zwischen 10 und 120 Sek. wählen. Die 1 entspricht 10 und die 6 steht für 120 Sekunden. Drücken Sie bitte nach Ihrer Wahl ...

Jetzt widmen wir uns der Programmierung der zusätzlichen Transistorausgänge für die LEDs des Schlüsselschalters. Die gelbe LED soll im deaktivierten, die rote im aktivierten Zustand der Alarmanlage leuchten. Geben Sie über die Tastatur 151 ein, um den ersten zusätzlichen Transistorausgang OP4 bzw. den Zustand der roten LED zu programmieren. Bestätigen Sie mit der Eingabe-taste

151: Einbruch Terxon M

Bitte ändern Sie durch Eingabe von 13 die Einstellung auf "Aktiv folgend". Die Anzeige wechselt zu:

151: Aktiv Terxon M

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit

Der Transistorausgang OP5 - im Programmiermenü der Punkt 152 – muss auf "DEAKTIV" (14) eingestellt werden. Bitte beachten Sie, dass Änderungen erst nach dem Verlassen des Programmiermenüs übernommen werden. Die gelbe LED leuchtet nun im deaktivierten Zustand des Alarmsystems dauerhaft und erlischt nach der Scharfschaltung. Die rote LED zeigt an, ob die Anlage aktiviert ist.

Abschließend werden die Einstellungen der Relaisausgänge 1 und 2 für die Sirene und den Blitz der SG1650 erklärt.

Geben Sie 081 über die Tastatur ein und bestätigen Sie mit . Folgende Anzeige erscheint:

081: Aktiv quit Terxon S

Geben Sie nun 08 ein, um "Blitz folgend" zu wählen. Dadurch wird der Blitz erst zurückgesetzt, wenn Sie die Alarmanlage deaktivieren. Drücken Sie abschließend

Der Relaisausgang 2 muss auf "Sirene" gesetzt werden. Wählen Sie dazu den Menüpunkt 082 und verifizieren Sie diesen mit . Durch Eingabe von 00 und . setzen Sie den Ausgang auf "Sirene".

Um die Sirenenverzögerung zu verändern, geben Sie im Programmiermenü 041 ein und drücken Sie die Eingabetaste . Sie sehen im Display:

041: Sir.verz. = 0 Terxon S

Wenn Sie es wünschen können Sie eine Änderung der Sirenenverzögerung eingeben. Es stehen Ihnen 0 bis 20 min. zur Auswahl.

Bei der Sirenendauer können Sie zwischen Werten von 1,5 min. bis 20 min. wählen.

Wählen Sie dazu bitte den Programmierpunkt 042 und bestätigen Sie mit . Sie erhalten folgende Anzeige:

042: Sir.Dau. = 3 Terxon M

Wir empfehlen Ihnen diesen Wert beizubehalten oder auf 1.5 Minuten zu verkürzen (in Deutschland darf die Sirenendauer 3 Minuten nicht überschreiten).

Bevor die Benutzer hinzugefügt werden, wollen wir noch die einzelnen Funktionen der Anlage testen. Beginnen wollen wir mit dem Test der Transistorausgänge. Geben Sie nun im Programmiermenü 091 ein und drücken Sie

091: Test: O/P1 Terxon M

Der Ausgang OP1 ist nun geschalten. Wenn Sie die Eingabetaste erneut drücken, wird der Ausgang wieder zurückgesetzt. Mit den Menüpunkten 092 und 093 können Sie die den Transistorausgang OP2 und den Transistorausgang OP3 testen.

Im nächsten Schritt überprüfen wir, ob der Bedienteilsummer einwandfrei funktioniert. Wählen Sie hierzu den Menüpunkt 095 gefolgt von . Sie erhalten folgende Anzeige:

095: Test: B-Teil Terxon M

Gleichzeitig hören Sie einen durchgehenden Ton. Der Summer funktioniert. Bestätigen Sie mit .

Abschließend wird die Funktionalität der Melder getestet. Dafür steht der Menüpunkt 097 zur Verfügung. Drücken Sie anschließend die Eingabetaste . Folgende Anzeige erscheint im Display::

097: Gehtest Terxon M

Öffnen Sie nun die Zone 02. Sie hören einen Doppelton und sehen die Anzeige:

A: Zone 02 Terxon M

Schließen Sie die Zone wieder und drücken Sie erneut um den Meldertest zu beenden. Führen Sie den Test auch bei den anderen Meldern durch.

Wenn Sie einen Lautsprecher mit dem System verwenden, können Sie diesen im Programmiermenü über 094 testen.

Damit sind alle Einstellungen im Programmiermenü vorgenommen. Verlassen Sie das Programmiermenü über Eingabe von 099 und bestätigen Sie mit . Sie befinden sich nun im Benutzermenü.

Im weiteren Verlauf sollen dem System noch zwei Benutzer zugefügt werden. Der erste Benutzer (Bernd) soll das System über die Eingabe eines Codes, der Zweite (Anna) mit einem Chipschlüssels aktivieren und deaktivieren können.

Geben Sie im Benutzermenü den Administratorcode 1234 ein.

Option: ? Terxon M

Geben Sie nun über die Tastatur die 4 ein. Das Bedienteil zeigt:

Code alt: Terxon M Geben Sie nun den Benutzernummer des Benutzers 2 ein. Diese lautet: X002. Drücken Sie . Im Display erscheint:

B02: Ben. 02 Terxon M

Ändern Sie nun den Namen über die Tastatur des Bedienfeldes, in unserem Falle BERND.

B02: BERND Terxon M

Drücken Sie die Eingabetaste .

Nun werden Sie aufgefordert einen neuen Code in das System einzugeben.

Ben. 02: _____

Im nächsten Schritt wird der Benutzer Anna hinzugefügt, die über Chipschlüssel die Anlage aktivieren bzw. deaktivieren soll. Geben Sie dazu im Benutzermenü den Administratorcode 1234 gefolgt von der 4 ein. Sie erhalten:

Code alt: Terxon M Geben Sie nun die Benutzernummer des Benutzers 3 ein. Diese lautet: X003. Drücken Sie . Im Display erscheint:

B03: Ben. 03 Terxon M

Ändern Sie nun den Namen auf ANNA. und drücken Sie die Eingabetaste . Im Display erscheint:

B03: ANNA Terxon M

Nach Drücken der Eingabetaste erscheint im Display:

Ben. 03: ____ Terxon M


Halten Sie nun den Chipschlüssel vor das Bedienteil. Sie hören einen Doppelton. Der Chipschlüssel wurde erfolgreich eingelernt. Wenn Sie es wünschen, können Sie zusätzlich für den Benutzer auch einen PIN-Code hinterlegen. In diesem Fall hat der Benutzer die Wahl, ob er das Alarmsystem über Code oder Chipschlüssel aktivieren will.

Möchten Sie die TERXON S aktivieren, geben Sie bitte den Code ein oder halten Sie den Chipschlüssel vor die Anlage. Sie erhalten folgende Anzeige:


> Option: ? Terxon M

Durch Drücken der Tasten A oder können Sie nun die gesamte Anlage Aktivieren. Über die Tasten B, C und D haben Sie die Möglichkeit einzelne Teilbereiche auszuwählen. So können Sie z.B. im Falle dieser Beispielinstallation über Scharfschaltung des Teilbereiches B nur den Öffnungsmelder aktivieren und so die Ausgangstüre überwachen. Die Anlage ist nun komplett eingerichtet.

Möchten Sie anstelle des Signalgebers SG1650 die SG1710 oder SG1900 verwenden, dann nutzen Sie bitte die nachfolgenden Anschlusspläne.

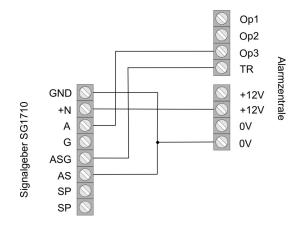

Bei Verwendung der Sirene muss der Transistorausgang 1 (Programmiermenü: Menüpunkt 081) auf Sirene (00) gesetzt sein.

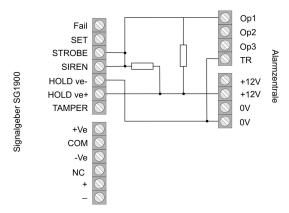

Verwenden Sie zum Anschluss der SG1900 die beigefügten Widerstände (1k Ohm). Vergessen Sie nicht den Anschluss des internen Akkus von NC auf Battery (–) umzuklemmen.

Lesen Sie bitte hierzu auch die Bedienungsanleitungen der entsprechenden Signalgeber sorgfältig durch.

14 Erste Inbetriebnahme

Wenn Sie die Beispielinstallation überspringen und sofort Ihre eigene Konfiguration erstellen wollen, dann folgen Sie bitte den folgenden Schritten. Bitte machen Sie sich vor der Inbetriebnahme der Anlage mit den wichtigsten Begriff-lichkeiten der Zentrale vertraut. Sie können die Zentrale nun in Betrieb nehmen.

- Schließen Sie dazu den 12V Akku (7,0Ah) an die Klemmen der Zentrale an (rot = +12V, schwarz = 0V).
- 2. Schließen Sie die beiden PINs der Kickstart-Steckbrücke mit Hilfe eines Schraubendrehers kurz (siehe S.14).
- 3. Die grüne LED Anzeige für die Spannung () beginnt zu blinken und die Summer der Bedienteile können aktiviert sein. Die Anzeige im Display muss nicht beachtet werden.
- 4. Geben Sie den werksseitigen Benutzercode ein. Er lautet: **1234**. Die Anzeige im Display muss nicht beachtet werden.
- Verschließen Sie erst das Gehäuse der Einbruchmeldezentrale, bevor Sie die 230V Spannung anlegen.
- Versorgen Sie die Einbruchmeldezentrale mit der 230V Netzspannung.
- 7. Die grüne LED Anzeige für die Spannung (\cong) leuchtet dauerhaft.
- Geben Sie nun über ein Bedienteil ein: 0 und im Anschluss den werksseitigen Programmiercode 7890
- 9. Die Anzeige im Display zeigt: PROGR.MODUS
- 10. Sie befinden sich nun im Programmiermenü der Einbruchmeldezentrale und können mit der Programmierung beginnen.

15 Programmierung der Zentrale

15.1 Programmiermodus

Alle Eingaben im Programmiermodus werden über die Tastatur vorgenommen. Die LCD-Anzeige gibt Ihnen Auskunft über Ihre Eingabe. Nähere Angaben zu den einzelnen Programmierpunkten finden Sie ab Seite 30.

Um einen Punkt zu ändern gehen Sie wie folgt vor:

 Geben Sie zunächst über die Tastatur die dreistellige Nummer für den Menüpunkt ein, (z.B. 001 für Zone 1), dessen Eigenschaft Sie ansehen, oder ändern möchten. Drücken Sie zur Bestätigung Ihrer Eingabe die Eingabe-Taste

An der LCD Anzeige wird der gewählte Menüpunkt angezeigt.

- 2. Wenn Sie die Einstellung nicht ändern möchten, drücken Sie die Eingabe-Taste .
- 3. Ansonsten geben Sie nun den neuen Wert über die Tastatur ein. Den entsprechenden Wert entnehmen Sie der Programmiertabelle. Die neue Eigenschaft wird angezeigt.
- 4. Um den neuen Wert zu speichern, drücken Sie die Eingabe-Taste ✓.
- 5. Ein neuer Punkt kann erst ausgewählt werden, wenn das LCD Display PROGR.MODUS anzeigt.

Zum Verlassen des Programmiermenüs gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Das LCD Display zeigt: PROGR.MODUS.
- 2. Drücken Sie 099 und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Eingabe-Taste.

 Das LCD Display zeigt: Ende prog?
- 3. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Eingabe-Taste ✓. Zum Abbrechen der Eingabe drücken Sie die X-Taste X.

4. Haben Sie die Eingabe mit der Eingabe-Taste

bestätigt, überprüft die Alarmzentrale den aktuellen Status des Systems.

Sind Störungen vorhanden, werden diese nun angezeigt. Mögliche Störungen sind:

- Sabotagekontakt von der Alarmzentrale oder Bedienteil geöffnet.
- Keine Netz- oder Batterieversorgung vorhanden.
- Eine Zone geöffnet, die auch im deaktivierten Zustand der Zentrale unmittelbar Alarm gibt (24Stunden, Feuer, Brand, Sabotage).

Bei einer Systemstörung wird der Programmiermodus nicht verlassen. Beseitigen Sie zunächst alle angezeigten Systemstörungen und verlassen führen Sie die oben beschriebenen Schritte erneut durch.

- Sofern keine Störungen vorhanden sind, kehrt die Alarmzentrale in den normalen Betriebszustand zurück.
- Ab Anlagenversion V.2.04.0151: Nun startet das System den Bustest. Hierbei überprüft das System mögliche Fehler und Störungen auf dem Bus, an dem Bedienteile und Erweiterungen angeschlossen sind.
- 7. War der Bustest erfolgreich, drücken Sie um das Programmiermenü zu verlassen.

Werksseitige Codes:

Programmiercode: 7890

Benutzercode 1: 1234

Benutzercode 2 – 16: X002....X016 (erst nach Eingabe

gültig)

Bedrohungscode X017 (erst nach Eingabe gültig)



15.2 Übersicht der Programmierfunktionen

Ländereinstellung (000 ✓ n ✓)

Achtung: Bei der Änderung der Ländereinstellung, werden alle Einstellungen im System auf die Werkswerte des jeweiligen Landes zurückgesetzt.

Menüpunkt	Einstellung (n)	Bedeutung
000	0	UK – Großbritannien
	1	I – Italien
	2	EE – Spanien
	3	P – Portugal
	4	NL – Niederlande
	5	FR – Frankreich
	6	B – Belgien
	7	D – Deutschland
	8	CH – Schweiz
	9	A – Österreich
	X1	IRL – Irland
	X2	OEM1
	X3	OEM2
	X4	FI – Finnland
	X5	N – Norwegen
	X6	DK – Dänemark
	X7	S – Schweden

Zoneneinstellung (001 – 008 🗸 🗸 nn 🗸)

Bei der Zonenprogrammierung programmieren Sie zunächst den Zonennamen und anschließend die Zoneneigenschaft.

Menüpunkt	Einstellung (nn)	Bedeutung
001 - 008	00	NV – Nicht verwendet
	01	UF – Überfall
	02	FE – Feuer
	03	SO – Sofort
	04	24 – 24 Stunden
	05	EA – Ein/Ausgang
	06	EF – Eingang folgend
	07	ES –
		Erschütterungssensor
	08	TK – Technik

09	SK – Schlüsselkasten
10	BM – Brandmelder
11	SS – Schlüsselschalter
12	BS – Blockschloss
13	AM (n. V.)
14	FB – Forbikobler Zone

Neben den Zoneneigenschaften programmieren Sie zusätzlich die Zonenattribute.

Menüpunkt	Einstellung (nn)	Bedeutung	
	X1	CTürgong	
	X2	S – Meldertest	
	X3	D – Doppeltauslösung	
	X4	O – Zonensperren	
		möglich	
	X7	16 Empfindlichkeit	
	В	Überwacht im Bereich B	
	С	Überwacht im Bereich C	
	D	Überwacht im Bereich D	

Programmiercode (020 ✓ nnnn ✓)

		,
Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
020	nnnn	Programmiercode

Zonenabschluss (021 V n V)

Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
021	0	Kein Widerstand NC
	1	Zwei Widerstände DEOL

Intern Volume (022 🗸 n 🗸)

Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
022	0	Aus
	19	LeiseLaut

Interner Alarm (025 🗹 n 🗹)

Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
025	0	Lokal Alarm folgend
	1	Bis deaktiviert

Alarm bei fehlg. Aktivierung (027 V n V)

Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
027	0	Intern Alarm
	1	Lokaler Alarm

Status Anzeige ausblenden	(028	✓	n∑	<u>_</u>)
---------------------------	------	----------	----	------------

Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
028	0	Nie ausblenden
	1	Nach180 Sek ausblenden
	2	30Sek nach Code
		ausblenden

Extern Alarm Verzögerung bei aktivierter Eingangsverzögerung (029 🗹 n 🗹)

Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
029	0	Aus
	1	An

Überfallalarm (030 ✓ n ✓)

Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
030	0	Laut
	1	Still

Zonensabotage Reset (031 🗹 n 🗸)

		,
Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
031	0	Kein Program.code notw.
	1	Programmiercode notw.

System Reset (033 Vn V)

Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
033	0	Kein Program.code notw.
	1	Program.code notw.

Überfall Reset (034 ✓ n ✓)

Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
034	0	Benutzer Reset
	1	Programmier Reset

Erstmelder Alarm ausblenden (035 🗹 n 🗹)

Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
035	0	Erstmelder ausblenden
	1	Erstmelder überwachen

Systemsabotage Reset (038 🗹 n 🗸

	0	
Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
038	0	Benutzer Reset
	1	Programmier Reset

Ausgangsmodus für Gesamtbereich A (039 🔽 n 🖳)

(-,	
Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
039	0	Ausgangszeit
	1	Manuell
	2	Letzte Tür
	3	Schlüsselschalter

System Auto Aktiv nach Alarm

_				
(040	✓	n	✓)

Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
040	0	Nie
	1	Einmal
	2	Zweimal
	3	Dreimal
	4	Immer

Sirenen Verzögerung (041 ✓ n ✓)

onenen verzogerung (o-r - n - n -)		
Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
041	0	Keine Verzögerung
	1	1,5 Min Verzögerung
	2	3 Min Verzögerung
	3	5 Min Verzögerung
	4	10 Min Verzögerung
	5	15 Min Verzögerung
	6	20 Min Verzögerung

Sirenendauer (042 V n V)

Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
042	1	1,5 Min
	2	3 Min
	3	5 Min
	4	10 Min
	5	15 Min
	6	20 Min

Ausgangszeit Gesamtbereich (044 ✓ n ✓)

Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
044	1	10 Sek
	2	20 Sek
	3	30 Sek
	4	45 Sek
	5	60 Sek
	6	120 Sek

Ein/Ausgangsverzögerung Volume (045 🗸 n 🔨)

	10 10	
Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
045	0	Kein Signal
	19	1 = leise – 9 = laut

Sabotagealarm Reaktion (046 \(\sqrt{1} \) n

Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
046	0	Internalarm
	1	Bedienteil
	2	Intern + Bedienteil

Datum und Uhrzeit (051 🗹)

Bitte beachten Sie die Beschreibung zur Eingabe des Datums und der Uhrzeit.

Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
051	TnnMnnJnn	Eingabe Datum
	SnnMnn	Eingabe Uhrzeit

Zonen und Sabotage sperren (052 ✓ n ✓)

Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
052	0	Zonen sperren möglich
	1	Zonen und Sabotage
		sperren möglich

Abbruch - Reset (053 ✓ n ✓)

Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
053	0	Reset mit Prog.Code
	1	Reset durch Benutzer

Zonenverhalten bei Intern B (060 / n /)

Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
060	0	Ein/Ausgangszone bleibt
		Ein/Ausgangszone
	1	Ein/Ausgangszone wird
		Sofortzone

Zonenverhalten bei Intern B (061 🗹 n 🗹)

Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
061	0	Eingang folg. bleibt
		Eingang folg.
	1	Eingang folg. wird
		Ein/Ausgangszone

Ausgangsmodus für Intern B (062 / n /)

, maganigania na mitari = (**=================================		
Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
062	0	Ausgangszeit + leiser
		Ton
	1	Sofort
	2	Still
	3	Wie Ausgangsmodus für
		Gesamtscharf

Alarmverhalten bei Intern B (063 / n /)

Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
063	0	Nur Bedienteil
	1	Lautsprecher und
		Bedienteil
	2	Lokaler Alarm
	3	Externer Alarm (Sirene
		und Wählgerät)

Ausgangszeit bei Intern B (065 V n V)

Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
065	1	10 Sek
	2	20 Sek
	3	30 Sek
	4	45 Sek
	5	60 Sek
	6	120 Sek

Zonenverhalten E/A bei Intern C (070 🗹 n

<u> </u>		
Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
070	0	Ein/Ausgangszone bleibt
		Ein/Ausgangszone
	1	Ein/Ausgangszone wird
		Sofortzone

Zonenverhalten E/F bei Intern C (071 ☑ n

Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
071	0	Eingang folg. bleibt
		Eingang folg.
	1	Eingang folg. wird
		Ein/Ausgangszone

Ausgangsmodus für Intern C (072 ✓ n ✓)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung	
072	0	Ausgangszeit plus leiser	
		Ton	
	1	Sofort	
	2	Still	
	3	Wie Ausgangsmodus für	
		Gesamtscharf	

Alarmverhalten bei Intern C (073 🗹 n 🗹)

Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung	
073	0	Bedienteil	
	1	Lautsprecher und	
		Bedienteil	
	2	Lokaler Alarm	
	3	Externer Alarm (Bedteil	
		+ Sirene und Wählgerät)	

Ausgangszeit bei Intern C (075 🗹 n 🗹)

, acgangozon ber intern e (ere			
Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung	
075 1		10 Sek	
	2	20 Sek	
	3	30 Sek	
	4	45 Sek	
	5	60 Sek	
	6	120 Sek	

Ausgangsmodus für Intern D (076 🗹 n 🗹)

Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung	
076	0	Ausgangszeit plus leisei Ton	
	1	Sofort	
	2	Still	
	3	Wie Ausgangsmodus für Gesamtscharf	

Alarmverhalten bei Intern D (077 🗹 n 🗹)

,	,			
Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung		
077	0	Bedienteil		
	1	Lautsprecher und		
		Bedienteil		
	2	Lokaler Alarm		
	3	Externer Alarm (Sirene		
		und Wählgerät)		

Ausgangszeit bei Intern D (079 🗹 n 🗹)

Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
079	1	10 Sek
	2	20 Sek
	3	30 Sek
	4	45 Sek
	5	60 Sek
	6	120 Sek

Verhalten des Transistorausgangs 1 (081 ✓ nn ✓)

Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung	
081	00	Sirene	
	01	Ein/Ausgang folgend	
	02	Aktiv folgend	
	03	Aktiv stabil	
	04	Schock Sensor Reset	
	05	Gehtest	
	06	Bereit folgend	
	07	24Stunden	
	08	Blitz folgend	
	09	Feuer Reset	
	10	Sirenentest (eigenvers.)	
	11	Aktiv quittierend	
	12	Aktiv impuls 1	
	13	Deaktiv impuls 1	
	26	Aktiv impuls 1	
	27	Aktiv impuls 2	
	28	Aktiv impuls 3	
	29	Aktiv impuls 4	
	30	Deaktiv impuls 1	
	31	Deaktiv impuls 2	
	32	Deaktiv impuls 3	
	33	Deaktiv impuls 4	
	34	Feuer	
	35	Überfall	

Verhalten des Transistorausgangs 2 (082 ✓ nn ✓)

1	(**		
Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung	
082	Siehe Einstellung	für Transistorausgang 1	

Verhalten des Transistorausgangs 3

(083	✓	nn	/)

Menüpunkt Einstellung		Bedeutung	
083	Siehe	für Transistorausgang 1	
	Einstellung		

Verhalten der Ausgänge bei Einbruchalarm (085 ✓ n ✓)

Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung	
085 0		Stabil bis deaktiviert	
1		Wieder aktivieren	

Zusätzliche Eingangsverzögerung

086	✓	n	✓
			_

Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
086	0	Aus
	1	An

Bedienteilalarm (087 🗹 n 🗹)

Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
087	0	Nicht aktiviert
	1	Aktiviert

Ereignisspeicher (090 V n V)

Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
090	0	Speicher drucken
	1	Zurückblättern
	3	Vorblättern
	X	Speicher verlassen
	✓	Zwischen Datum/Zeit und
		Ereignis umschalten

Ausgang 1 testen (091 ✓)

		 /
Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
091	✓ X	Test beenden

Ausgang 2 testen (092)

Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
092	✓ X	Test beenden

Ausgang 3 testen (093 🗸)

Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
093	V X	Test beenden

Internen Lautsprecher testen (094)

Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
094	✓ X	Test beenden

Sirene Bedienteil testen (095)

		\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
095	X	Test beenden

Gehtest (097 ✓ **)**

Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
097	✓ X	Test beenden

Werkseinstellung herstellen (098 ✓)

Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
098	×	Werkseinstellung herstellen

Programmiermenü verlassen (099 ✓)

		, ,
Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
099	>	Programmiermenü
		verlassen

Spracheinstellung für das OSD Menü

(120 - 11 -)		
Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
126	0	Engl. = Englisch
	1	Ital. = Italienisch
	2	Span. = Spanisch
	3	Port. = Portugiesisch
	4	Nied. = Niederländisch
	5	Fran. = Französisch
	6	Deut. = Deutsch
	7	Norw. = Norwegisch
	8	Schw. = Schwedisch
	9	Dän. = Dänisch
	X1	Finn. = Finnisch

Verhalten des zusätzlichen Schaltausgangs 1 (151 ✓ nn ✓)

Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
151	00	Nicht verwendet
	01	Feuer folgend
	02	Überfall folgend
	03	Einbruch folgend
	04	Aktiv/Deaktiv folgend
	05	Alarm Abbruch
	06	Technischer Alarm
	11	Netz Störung
	12	Sabotage folgend
	13	Aktiv folgend
	14	Deaktiv folgend
	15	Zone gesperrt
	16	Notruf folgend
	17	Schlüsselbox
	18	Anti Mask
	19	Brandmelder
	30	Aktiv impuls 1
	31	Aktiv impuls 2
	32	Aktiv impuls 3
	33	Aktiv impuls 4
	34	Deaktiv impuls 1
	35	Deaktiv impuls 2
	36	Deaktiv impuls 3
	37	Deaktiv impuls 4

Verhalten des zusätzlichen Schaltausgangs 2 (152 ✓ nn ✓)

			,
	Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
	152	Siehe	für Schaltausgang 1
		Einstellung	

Verhalten des zusätzlichen Schaltausgangs 3 (153 ✓ nn ✓)

	0 0 1	,
Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
153	Siehe	für Schaltausgang 1
	Einstellung	

Verhalten des zusätzlichen Schaltausgangs 4 (154 ✓ nn ✓)

Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
154	Siehe	für Schaltausgang 1

Einstellung	

Verhalten des zusätzlichen Schaltausgangs 5 (155 ✓ nn ✓)

Menüpunkt	Finstellung	Bedeutung
155	Siehe	für Schaltausgang 1
	Einstellung	

Verhalten des zusätzlichen

Schaltausgangs 6 (156 🗹 nn 🗸)

Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
156	Siehe Einstellung	für Schaltausgang 1

Verhalten des zusätzlichen Schaltausgangs 7 (157☑ nn ☑)

	/ 	
Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
157	Siehe Finstellung	für Schaltausgang 1
107	Einstellung	Tar Conditionagang 1

Verhalten des zusätzlichen Schaltausgangs 8 (158 ✓ nn ✓)

Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
158	Siehe	für Schaltausgang 1
	Einstellung	

Inversion der zusätzlichen Schaltausgänge (159 ✓ n ✓)

Menüpunkt Einstellung Bedeutung

159 0 Nicht invertiert (+ve fällt ab)

1 Invertiert (+ve wird angelegt)

Nenüpunkt	Einstellung	Bedeutung
170	00	Stabil
	01 – 12	Dauer Impuls in Sekunden

Schaltausgang aktiv stabil

	5	J			
(171 🗸	n 🗸	n 🗸	n 🗸	n	V)

Menüpunkt Einstellung		Bedeutung
171	ABCD	Schaltausgang aktivieren
		bei aktivem Bereich

Dauer des Deaktiv Impuls 1

(1	7	2	V	/	ĺ	n	~	n	/	'n	✓	n	~	ነ
١	•		_	•		,		_		_		_		•	J

Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
172	00	Stabil
	01 – 12	Dauer Impuls in Sekunden

Schaltausgang deaktiv stabil

		•	,	_						
(173	/	n	/	n	/	n	/	n	/	١

Menüpunkt Einstellung		Einstellung	Bedeutung
	173	ABCD	Schaltausgang aktivieren
			bei deaktivem Bereich

Schaltausgang bei Feuer

		, .	,		
(174 🗸	∕ n	/	n 🗸	n 🗸	n 🗹)

		,				
Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung				
174	0	Schaltausgang aus				
	1	Schaltausgang an				

Schaltausgang bei Überfall

		•	,	_						
(175	/	n	/	n	/	n	/	n	/	h

Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
175	0	Schaltausgang aus
	1	Schaltausgang an

Letzer Ausgang Settling Zeit (182 \(\square n \)

,	- /	
Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
182	07	7 Sekunden
	08	8 Sekunden
	09	9 Sekunden
	10	10 Sekunden
	11	11 Sekunden
	12	12 Sekunden

Display Zeile ändern (183 🗸 n 🗸

		,
Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
183	Max. 16 Stellen	C/D – links / rechts

Feuer Signalgeber (184 V n V)

		<u> </u>
Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
184	0	AUS
	1	AN

Schlüsselschalter Auto Reset (185 🗸 n 🗸)

Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
185	0	AUS
	1	AN

Widerstandswert messen (199 🗸)

Or	otion	Einstellung	Bedeutung
19	9	Tasten 1+3 zur A	uswahl der Zone

Eingangsverzögerungsgruppe 1

(201 V n V

\ 		
Menüpunkt	Einstellung	Bedeutung
201	1	10 Sekunden
	2	20 Sekunden
	3	30 Sekunden
	4	45 Sekunden
	5	60 Sekunden
	6	120 Sekunden

Eingangsverzögerungsgruppe 2

(202 \(\sqrt{n} \)

siehe 201

Eingangsverzögerungsgruppe 3

(203 ✓ n ✓)

siehe 201

Eingangsverzögerungsgruppe 4

(204 \(\sigma \) n \(\sigma \) siehe 201

Softwareversion (991 ✓)

15.3 Erklärung der Programmierfunktionen

000 Ländereinstellungen

Verwenden Sie diese Einstellung, um die Einbruchmeldezentrale mit der entsprechenden Länderkonfiguration auszustatten. Beim Laden der Ländereinstellungen gehen alle benutzerdefinierten Einstellungen verloren. Wollen Sie nur die Sprache der Bedienteilanzeige ändern, verwenden Sie den Menüpunkt 126 (Sprache).

Aus der Benutzerebene heraus gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: 0
- 2. Geben Sie den Programmiercode ein: **7890**Das LCD Display zeigt: Progr.Modus
- 3. Geben Sie am Bedienteil ein: **000**
- 4. Das LCD Display zeigt: 000:Land=DE
- 5. Geben Sie im Bedienteil ein: 0
- 6. Das LCD Display zeigt: 000:Land=UK
- 7. Geben Sie am Bedienteil ein:
- 8. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

Mit dieser Einstellung haben Sie z. B. die Voreinstellungen für Grossbritannien hergestellt.


001 - 008 Zoneneinstellungen

Unter dem Punkt Zoneneinstellung nehmen Sie sowohl die Einstellung für die Zonenbezeichnung, wie auch die Zoneneigenschaft vor.


Aus der Programmierebene gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie am Bedienteil ein: **001**

- 2. Das LCD Display zeigt: 001: ZONE 01
- 3. Der Cursor blinkt unterhalb des ersten Buchstabens.
- 4. Nutzen Sie die Tastatur, um die Zonenbezeichnung mit maximal 12 Zeichen einzugeben.

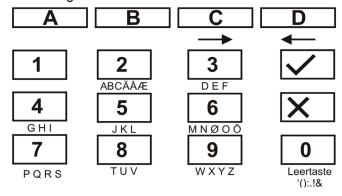

 Im folgenden wird als Zonenbezeichnung das Wort "EINGANG" eingegeben. Geben Sie dazu am Bedienteil ein:

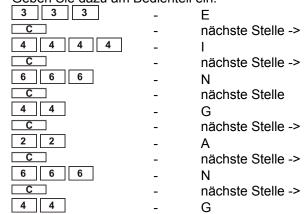

- 6. Haben Sie sich vertippt, können Sie mit der D-Taste D den Cursor zurück bewegen.
- 7. Einen Buchstaben oder eine Ziffer löschen Sie, indem Sie an diese Position ein Leerzeichen mit Hilfe der 0-Taste setzen.

D

Haben Sie einen neue Zonenbezeichnung eingegeben, bestätigen Sie Ihre Eingabe mit

Jetzt erfolgt die Eingabe der Zoneneigenschaft. Die jeweiligen Zoneneigenschaften werden unter "12 Begriffserklärung" beschrieben. Gehen Sie zu Eingabe der Zoneneigenschaft wie folgt vor:

1. Nutzen Sie die Tastatur, um die Zoneneigenschaft einzugeben und drücken Sie:

00	NV – Zone nicht verwendet
01	UF – Überfall
02	FE – Feuer
03	SO – Sofort
04	24 – 24Stunden
05	EA – Ein/Ausgang
06	EF – Eingang folgend
07	ES – Erschütterungsmelder
80	TK – Technikzone
09	SK – Schlüsselkasten
10	BM – Brandmelder
11	SS – Schlüsselschalter impuls
12	BS – Schlüsselschalter stabil
13	AM – (n. V.)
14	FB – Forbikobler

 Zusätzlich zur Zoneneigenschaft geben Sie ein, zu welchem Bereich die Zone zugewiesen wird. Die Erklärung über die Bereiche finden Sie auf der Seite 20 in dieser Anleitung. Nutzen Sie die Tastatur, um den Bereich zu programmieren und drücken Sie:

Α	Diese Zone wird überwacht, wenn der Bereich A aktiviert ist.
	Das LCD Display zeigt: a
	Diese Zone wird überwacht, wenn der
В	Bereich B aktiviert ist.
	Das LCD Display zeigt: b
С	Diese Zone wird überwacht, wenn der
	Bereich C aktiviert ist.

	Das LCD Display zeigt: C
d	Diese Zone wird überwacht, wenn der Bereich D aktiviert ist. Das LCD Display zeigt: d

3. Neben der Zoneneigenschaft und dem Bereich, in dem die Zone überwacht wird, gibt es noch Zonenattribute. Nutzen Sie die Tastatur, um die Zonenattribute zu programmieren und drücken Sie X1, X2, X3 und/oder X4.

X1	C – Türgong Die Zentrale erzeugt jedes Mal einen Ton am Bedienteil und dem Lautsprecher, wenn eine Zone mit diesem Zonenattribut ausgelöst wird. Dies gilt nur, wenn die Einbruchmeldezentrale deaktiviert ist. Dieses Zonenattribut steht für Zonen mit der Eigenschaft Sofort, Ein/Ausgang, Eing. Folgend und Erschütterungsmelder zur Verfügung. S – Meldertest
X2	Zonen mit diesem Attribut sind in einer Testfunktion. Sie verwenden den Meldertest, wenn Sie der Meinung sind, dass ein Melder einen Fehlalarm auslösen könnte. Diese Zone wird 14 Tage getestet. Löst diese Zone innerhalb dieser 14 Tage aus, so kommt es zu keinem Alarm. Der Melder wird aus der Überwachung herausgenommen und es erfolgt eine Meldung im Display. Löst die Zone innerhalb der 14 Tage nicht aus, so wird der Zonentest beendet, das Zonenattribut gelöscht und die Zone arbeitet normal. Dieses Zonenattribut steht Zonen mit der Eigenschaft Sofort, Eingang folgend, Technik und Erschütterungsmelder zur Verfügung.
Х3	D – Zonenverknüpfung Zonen mit diesem Zonenattribut lösen erst einen Alarm aus, wenn eine

	altana 7ana innantalla almaa
	weitere Zone innerhalb eines
	Zeitfensters von 5 Minuten auslöst,
	bzw. wenn eine Zone für mindestens 10
	Sekunden geöffnet ist (z.B.:
	Magnetkontakte). Diese Funktion
	reduziert Falschalarme durch einzelne
	Melder auf ein Minimum, kann aber
	*
	unter Umständen dazu führen, dass ein
	Einbruch erst spät, oder gar nicht
	erkannt wird.
	Dieses Zonenattribut steht für Zonen
	mit der Eigenschaft Sofort oder Eingang
	folgend zur Verfügung.
	0 0
	O – Zonensperren
	Zonen mit diesem Zonenattribut können
X4	vom Benutzer manuell gesperrt und aus
-	der Überwachung ausgeblendet
	werden.
	weitteil.

4. Neben den Zoneneigenschaften und den Zonenattributen können Sie bei einigen Zoneneigenschaften noch zusätzliche Einstellungen vornehmen. So müssen Sie bei einer Ein-/Ausgangszone und der Eing. Folgend Zone die Eingangsverzögerungszeit festlegen und bei der Zone Erschütterungsmelder dessen Empfindlichkeit. Nutzen Sie die Tastatur, um die zusätzlichen Eigenschaften zu programmieren und drücken Sie:

X7	Bei Zonen mit der Zoneneigenschaft Ein-/Ausgang oder Eing. Folgend programmieren Sie hiermit die entsprechende Eingangsverzögerungs- zeitgruppe. Drücken Sie anschließend die Taste: 1 für die Verzögerungsgruppe 1 2 für die Verzögerungsgruppe 2 3 für die Verzögerungsgruppe 3 4 für die Verzögerungsgruppe 4
X7	Bei Zonen mit der Zoneneigenschaft Erschütterungsmelder programmieren Sie hiermit die Empfindlichkeit. Drücken Sie anschließend eine Taste im Bereich von 1-6:

6 empfindlich

5. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein:

HINWEIS: Die Verzögerungszeit für die Ein/Ausgangszone sollte länger sein, als die

der Eing. Folgend Zone. Die Zeit für die

Eingangsverzögerungszeitgruppe programmieren Sie im Punkt 201 bis 204.

020 Ändern des Programmiercodes

Hier ändern Sie den Programmiercode, der zum Bedienen des Programmiermenüs benötigt wird. Aus der Programmierebene gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **020**
- 2. Das LCD Display zeigt: 020: CODE
- 3. Der Cursor blinkt am Ende der Einstellung.
- 4. Nutzen Sie die Tastatur, um den neuen vierstelligen Programmiercode einzugeben.
- 5. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein: .
- Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.



021 Ändern des Zonenabschlusses

Zum Ändern des Zonenabschlusses für die Eingänge der Einbruchmeldezentrale. Aus der Programmierebene gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **021**
- 2. Das LCD Display zeigt: 021: NC + Sabo
- 3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden Punkten zu wählen und drücken Sie:

	NC + Sabo
	Bei diesem Zonenabschluß darf kein
	Widerstand in die Alarmzone eingesetzt
	werden. Beim Öffnen der Zone wird
00	Alarm ausgelöst. Der Sabotagekontakt
	des Melders ist separat an die
	Einbruchmeldezentrale anzuschließen.
	Beachten Sie die Anschlußdiagramme
	für die Verdrahtung mit NC + Sabo.
	DEOL 2K2/4K7
	Bei diesem Zonenabschluß sind zwei
	Widerstände mit unterschiedlichen
	Werten einzusetzen. Je nachdem
	welcher Widerstandswert geändert
01	wird, löst die Einbruchmeldezentrale
	Alarm oder Sabotage aus. Der
	Sabotageeingang an der Zentrale ist
	nicht in Funktion.
	Beachten Sie die Anschlußdiagramme
	für die Verdrahtung mit DEOL.

- 4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein:
- 5. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

022 Ändern der Lautstärke bei internem Alarm

Zum Ändern des Zonenabschlusses für die Eingänge der Einbruchmeldezentrale. Aus der Programmierebene gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **022**
- 2. Das LCD Display zeigt: 022: InT. Vol 3
- 3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden Punkten zu wählen und drücken Sie:

0-9	Intern Vol Geben Sie hier an, mit welcher Lautstärke der interne Alarm über den (optional) angeschlossenen Lautsprecher ausgegeben werden soll. Drücken Sie die Taste: 0 aus 1 leise 9 laut
-----	---

- 4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein:
- 5. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

025 Interner Alarm

Zum Ändern der Eigenschaft des internen Alarms gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie am Bedienteil ein: **025**

2. Das LCD Display zeigt: 025: IA BIS DEAKT

3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden Punkten zu wählen und drücken Sie:

	Int. Alarm folgt lokalem Alarm
0	Der interne Alarm folgt den
U	eingegebenen Zeiten für die
	Außensirene (siehe Funktion 042).
	Int. Alarm bis deaktiviert
1	Der interne Alarm läuft, bis die
	Alarmzentrale deaktiviert wird.

4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein:

 Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

027 Alarm bei fehlgeschlagener Aktivierung

Zum Ändern der Eigenschaft des Alarms bei fehlgeschlagener Aktivierung (nach 4-maliger Falscheingabe des Codes) gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie am Bedienteil ein: **027**

2. Das LCD Display zeigt: 027: INTERN ALARM

3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden Punkten zu wählen und drücken Sie:

0	Der Alarm bei fehlgeschlagener Aktivierung wird über die internen
	Signalgeber ausgegeben.
1	Der Alarm bei fehlgeschlagener
	Aktivierung wird zusätzlich über die
	Außensirene ausgegeben.

4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein:

5. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

028 Status Anzeige

Zum Ändern der Eigenschaft der Statusanzeige gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie am Bedienteil ein: **028**

2. Das LCD Display zeigt: 028: AUSBL. AUS

3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden Punkten zu wählen und drücken Sie:

0	Die Anzeige bleibt dauerhaft aktiviert. Das System zeigt stets an ob die Alarmzentrale aktiviert oder deaktiviert ist.
1	Die Anzeige des Zustands der Zentrale bleibt nach Eingabe des Benutzercodes für 180 Sekunden aktiviert, danach wechselt diese wieder auf die Datums- & Uhrzeitanzeige.
2	Die Anzeige schaltet 30 Sekunden nach jedem Ereignis wieder zurück auf die Datums- & Uhrzeitanzeige. Beachten Sie, dass auch die LEDs nur für 30 Sekunden leuchten.

4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein:

5. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.



029 Eintrittsalarmverzögerung

Zum Ändern der Eigenschaft der Eintrittsalarmverzögerung gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **029**
- 2. Das LCD Display zeigt: 029: VERZÖG. AUS
- 3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden Punkten zu wählen und drücken Sie:

	Die Alarmzentrale generiert einen
	unmittelbaren Alarm, wenn der
0	Benutzer nach den Melder mit der
U	Eigenschaft "Eingang/Ausgang" einen
	weiteren Melder mit der Eigenschaft
	"Sofort" auslöst.
	Die Alarmzentrale verlängert die
	Eingangsverzögerung um weitere
	30 Sekunden, wenn der Benutzer von
	der vorgegebenen Eingangsrute
	abweicht. Dabei wird ein interner Alarm
4	ausgelöst, um den Benutzer darauf
1	hinzuweisen, dass er einen weiteren
	Melder aktiviert hat. Wird der
	Benutzercode innerhalb der
	Eingangsverzögerungszeit eingegeben,
	wird ein lokaler Alarm vermieden und
	die Alarmzentrale zurückgesetzt.

- 4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein:

 ...
- 5. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

030 Überfallalarm

Zum Ändern der Eigenschaft des stillen Überfallalarms gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **030**
- 2. Das LCD Display zeigt: 030: ÜF LAUT
- 3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden Punkten zu wählen und drücken Sie:

0	ÜF laut
U	Beim Auslösen des Überfallalarms,

	generiert die Alarmzentrale lokal einen Alarm.
1	ÜF still Beim Auslösen des Überfallalarms, generiert die Alarmzentrale lokal keinen Alarm. Der Alarm erfolgt still über die Transistorkontakte ausgegeben und über ein optionales Wählgerät übertragen.

- 4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein:
- 5. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

031 Zonensabotage

Zum Ändern der Eigenschaft der Zonensabotage gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **031**
- 2. Das LCD Display zeigt: 031: SABERRES AUS
- 3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden Punkten zu wählen und drücken Sie:

0	Kein Programmiercode notwendig (AUS) Beim Auslösen eines Sabotagealarms reicht die Eingabe des Benutzercodes, um die Sabotagemeldung zu bestätigen.
1	Programmiercode notwendig (AN) Beim Auslösen eines Sabotagealarms ist nach der Eingabe des Benutzercodes zum deaktivieren des Alarms, noch die Eingabe des Programmiercodes notwendig, um den Sabotagealarm zu löschen.

- 4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein:

 ...
- 5. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

033 Sytem Reset

Zum Ändern der Eigenschaft des System Resets gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **033**
- 2. Das LCD Display zeigt: 033: ERR RESET AUS
- 3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden Punkten zu wählen und drücken Sie:

0	System Reset (AUS) Bei der Anzeige eines Systemfehlers ist nur die Eingabe eines Benutzercodes notwendig, um die Meldung zu bestätigen.
1	System Reset (AN) Bei der Anzeige eines Systemfehlers ist die Eingabe eines Programmiercodes notwendig, um die Meldung zu bestätigen.

Hinweis:

Bestimmte Ereignisse erfordern immer die Eingabe eines Programmiercodes. Diese sind:

- -Ausfall oder Störung an einem Bedienteil
- -Ausfall der 12V Versorgungssicherung
- -Niedriger Akku in der Zentrale
- 4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein:
- 5. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

034 Überfall Reset

Zum Ändern der Eigenschaft des Überfallresets gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **034**
- 2. Das LCD Display zeigt: 034: ÜF BEN RESET
- 3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden Punkten zu wählen und drücken Sie:

0	ÜF Ben Reset Um einen Überfallalarm zurück zu setzen, ist nur die Eingabe eines gültigen Benutzercodes notwendig.
1	ÜF Err Reset Um einen Überfallalarm zurück zu setzen, ist nach der Eingabe eines gültigen Benutzercodes zum Deaktivieren des Alarm noch die Eingabe eines Programmiercodes notwendig, um den Überfallalarm zu löschen.

- 4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein:
- Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR MODUS.

D

035 Erstalarmreaktion

Zum Ändern der Erstalarmreaktion gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **035**
- 2. Das LCD Display zeigt: 035: ERSTM. ÜBER.
- 3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden Punkten zu wählen und drücken Sie:

0	Erstmelder ausblenden Nach Ablauf der Alarmzeit (Alarmzeit der lokalen Alarmierung der Außensirene) wird die Alarmzentrale
	wieder aktiviert. Die Zone, die Alarm ausgelöst hat, wird nicht mehr
	überwacht.
	Erstmelder überwachen
1	Nach Ablauf der Alarmzeit (Alarmzeit
	der lokalen Alarmierung der
	Außensirene) wird die Alarmzentrale
	wieder aktiviert. Die Zone, die Alarm
	ausgelöst hat, wird wieder
	mitüberwacht.

- 4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein: .
- 5. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

038 System Sabotage Reset

Zum Ändern der Eigenschaft des System Sabotage Resets gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **038**
- 2. Das LCD Display zeigt: 038: ERSYSABO AUS
- 3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden Punkten zu wählen und drücken Sie:

0	Errichter Sabotage OK AUS Bei einer System Sabotage ist es möglich die Alarmzentrale durch die Eingabe des Benutzercodes zurückzusetzen.
1	Errichter Sabotage OK AN Bei einer System Sabotage ist es nur durch die Eingabe des Errichtercodes möglich die Alarmzentrale zurückzusetzen.

- 4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein:
- 5. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

039 Ausgangsmodus für Gesamtscharf (A)

Zum Ändern der Eigenschaft des Ausgangsmodus für Gesamtscharf gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **039**
- 2. Das LCD Display zeigt: 039: A=AUSG.ZEIT
- 3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden Punkten zu wählen und drücken Sie:

0	A=Ausg.Zeit Nach dem Aktivieren der Alarmzentrale beginnt die programmierte Ausgangsverzögerungszeit zu laufen. Am Ende der Verzögerungszeit wird die Alarmzentrale aktiviert. Sollten zu dieser Zeit Zonen geöffnet sein, kommt es zu einem Alarm.
1	A=Manuell Nach dem Aktivieren der Alarmzentrale beginnt die Ausgangsverzögerungszeit zu laufen. Die Verzögerungszeit läuft solange, bis ein mit einem Bedienteil verbundener Taster betätigt wird, der die Ausgangsvervögerungszeit manuell beendet. Die Ausgangsverzögerung wird sieben Sekunden nach Drücken der Taste beendet.
2	A=Letzte Tür Nach dem Aktivieren der Alarmzentrale beginnt die Ausgangsverzögerungszeit zu laufen. Die Verzögerungszeit läuft solange, bis eine Zone mit der Zoneneigenschaft Ein-/Ausgang geschlossen wird. Die Ausgangsverzögerung wird sieben Sekunden nach Schließen der Zone beendet.
3	A=Schlüssel Nach dem Aktivieren der Alarmzentrale beginnt die Verzögerungszeit zu laufen. Die Verzögerungszeit läuft solange, bis eine Zone mit der Eigenschaft Ein-/Ausgang geschlossen wurde und zusätzlich nach dem Schließen der

Zone ein Kontakt der mit dem	
Bedienteil verbunden ist, geöffnet	
wurde.	

- 4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein:
- 5. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

040 System Auto Aktiv

Zum Ändern der Eigenschaft des System Autoscharf gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **040**
- 2. Das LCD Display zeigt: 040: A.AKT.=IMMER
- 3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden Punkten zu wählen und drücken Sie:

0	A.Akt.=Nie Nach der Alarmauslösung läuft der Alarm bis zur eingestellten Alarmzeit des Außensignalgebers. Sollte ein weiterer Melder nach Ablauf der eingestellten Alarmzeit einen neuen Alarm der Alarmzentrale melden, kommt es zu keiner erneuten Alarm- auslösung.
1-4	A.Akt.=1/2/3/Immer Nach der Alarmauslösung läuft der Alarm bis zur eingestellten Alarmzeit des Außensignalgebers. Je nach eingegebenem Wert aktiviert sich die Zentrale ein-, zwei-, drei-Mal, oder immer. Sollte es zu einer erneuten Alarmmeldung kommen, wird wieder ein Alarm ausgelöst.

- 4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein:

 ...
- Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.



041 Sirenenverzögerung

Zum Ändern der Sirenenverzögerung gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie am Bedienteil ein: **041**

2. Das LCD Display zeigt: 041: Sir.Ver.=0

3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden Punkten zu wählen und drücken Sie:

0	Sir.Verz.=0 Nach der Alarmauslösung wird die lokale Alarmierung ohne Verzögerung gestartet.
1	Sir.Verz.=1.5 Nach der Alarmauslösung wird die lokale Alarmierung nach einer Verzögerung von 1,5 Minuten aktiviert.
2	Sir.Verz.=3 Nach der Alarmauslösung wird die lokale Alarmierung nach einer Verzögerung von 3 Minuten aktiviert.
3	Sir.Verz.=5 Nach der Alarmauslösung wird die lokale Alarmierung nach einer Verzögerung von 5 Minuten aktiviert.
4	Sir.Verz.=10 Nach der Alarmauslösung wird die lokale Alarmierung nach einer Verzögerung von 10 Minuten aktiviert.
5	Sir.Verz.=15 Nach der Alarmauslösung wird die lokale Alarmierung nach einer Verzögerung von 15 Minuten aktiviert.
6	Sir.Verz.=20 Nach der Alarmauslösung wird die lokale Alarmierung nach einer Verzögerung von 20 Minuten aktiviert.

- 4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein: .
- 5. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

042 Sirenendauer

Zum Ändern der Sirenendauer gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie am Bedienteil ein: **042**

2. Das LCD Display zeigt: 042: Sir.DAU.=3

3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden Punkten zu wählen und drücken Sie:

1	Sir.Dauer=1.5 Nach der Alarmierung wird die lokale Alarmierung für 1,5 Minuten aktiviert.
2	Sir.Dauer=3 Nach der Alarmierung wird die lokale Alarmierung für 3 Minuten aktiviert.
3	Sir.Dauer=5 Nach der Alarmierung wird die lokale Alarmierung für 5 Minuten aktiviert.
4	Sir.Dauer=10 Nach der Alarmierung wird die lokale Alarmierung für 10 Minuten aktiviert.
5	Sir.Dauer=15 Nach der Alarmierung wird die lokale Alarmierung für 15 Minuten aktiviert.
6	Sir.Dauer=20 Nach der Alarmierung wird die lokale Alarmierung für 20 Minuten aktiviert.

- 4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein:

 ...
- 5. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

044 Ausgangsverzögerungszeit A

Zum Ändern der Ausgangsverzögerungszeit bei Gesamtscharf A gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **044**
- 2. Das LCD Display zeigt: 044: AUSG. A=10
- 3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden Punkten zu wählen und drücken Sie:

	Ausg. A=10
1	Ausgangsverzögerungszeit für
	Gesamtscharf beträgt 10 Sekunden.
	Ausg. A=20
2	Ausgangsverzögerungszeit für
	Gesamtscharf beträgt 20 Sekunden.
	Ausg. A=30
3	Ausgangsverzögerungszeit für
	Gesamtscharf beträgt 30 Sekunden.
	Ausg. A=45
4	Ausgangsverzögerungszeit für
	Gesamtscharf beträgt 45 Sekunden.
	Ausg. A=60
5	Ausgangsverzögerungszeit für
	Gesamtscharf beträgt 60 Sekunden.
	Ausg. A=120
6	Ausgangsverzögerungszeit für
	Gesamtscharf beträgt 120 Sekunden.

- 4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein: —.
- 5. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

045 Ein-/Ausgangsverzögerungston Lautstärke

Zum Ändern der Lautstärke des Ein-/Ausgangsverzögerungstons der (optional) angeschlossenen Lautsprecher. Die Einstellung gilt nicht für die Bedienteile.

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **045**
- 2. Das LCD Display zeigt: 045: E/A VOL=5
- 3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden Punkten zu wählen und drücken Sie:

0	E/A VOL=AUS
	Ein-/Ausgangsverzögerungton aus.
1-9	E/A VOL=1/2/3/4/5/6/7/8/9
	Ein-/Ausgangsverzögerungston leise
	(1) bis laut (9)

- 4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein:
- 5. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

D	

046 Sabotagealarm

Zum Ändern der Eigenschaft des Sabotagealarms bei deaktivierter Alarmzentrale gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **046**
- 2. Das LCD Display zeigt: 046: Int+B-TEIL
- 3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden Punkten zu wählen und drücken Sie:

0	Intern Alarm Bei Sabotagealarm im deaktivierten Zustand der Alarmzentrale wird nur der Lautsprecher ausgelöst
1	B-Teil Bei Sabotagealarm im deaktivierten Zustand der Alarmzentrale wird das Bedienteil aktiviert.
2	Int+B-Teil Bei Sabotagealarm im deaktivierten Zustand der Alarmzentrale wird das Bedienteil und der Internalarm aktiviert.

- 4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein:
- 5. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

051 Datum und Uhrzeit

Zum Ändern des Datum und der Uhrzeit gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **051**
- 2. Das LCD Display zeigt z.B: 051: T03 M02 J05
- 3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden Punkten zu wählen und geben Sie den Tag ein.
- 4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit .
- 5. Geben Sie mit Hilfe der Tastatur den Monat ein. (Januar bis September = 01 bis 09)
- 6. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit .
- 7. Geben Sie mit Hilfe der Tastatur das Jahr ein.

- 8. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit .
- Die Anzeige wechselt, geben Sie nun mit Hilfe der Tastatur die Stunde ein.
- 10. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit
- 11. Geben Sie mit Hilfe der Tastatur die Minute ein.
- 12. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit .
- Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

052 Sabotage sperren

Zum Ändern der Eigenschaft der Sabotage, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **052**
- 2. Das LCD Display zeigt: 052: ZN SPERREN
- 3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden Punkten zu wählen und drücken Sie:

0	Zn sperren Es ist nur möglich einzelne Zonen zu sperren, eine Sabotagezone oder ein Sabotagealarm kann nicht gesperrt werden.
1	Zn + Sabotage sperren Es ist möglich einzelne Zonen und auch Sabotagezonen, bzw. einen Sabotagealarm aus der Überwachung zu sperren.

- 4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein:
- Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

053 Abbruch - Reset

Zum Ändern der Eigenschaft Abbruch - Reset, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **053**
- 2. Das LCD Display zeigt: 053: Abbruch=Syst
- 3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden Punkten zu wählen und drücken Sie:

	Abbruch=Syst
0	Der Reset nach einem abgebrochenen
	Alarm erfolgt wie in Funktion "33
	System Reset" eingestellt.
	Abbruch=Ben.
1	Nach einem abgebrochenen Alarm darf
	der Benutzer den Reset durchführen.

- 4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein:

 ...
- 5. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

060 Verhalten E/A bei Internscharf (B)

Zum Ändern der Zoneneigenschaft der Ein-/Ausgangszone bei Internscharf (B), gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **060**
- 2. Das LCD Display zeigt: 060: B=EA =EA
- 3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden Punkten zu wählen und drücken Sie:

	EA = EA
	Eine als Ein-/Ausgang programmierte
U	Zone behält diese Eigenschaft auch bei
	Internaktivierung.
	EA = SO
4	Eine als Ein-/Ausgang programmierte
"	Zone ändert Ihre Zoneneigenschaft bei
	Internaktivierung auf Sofort.

4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein:

...

5. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

061 Verhalten Eing. Folg. bei Internscharf (B)

Zum Ändern der Zoneneigenschaft bei Internscharf (B), gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **061**
- 2. Das LCD Display zeigt: 061: B=EF =EF
- 3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden Punkten zu wählen und drücken Sie:

0	EF = EF Eine als Eingang folgend programmierte Zone behält diese
	Eigenschaft auch bei Internaktivierung.
	EF = EA
	Eine als Eingang folgend
1	programmierte Zone ändert Ihre
	Zoneneigenschaft bei Internaktivierung
	auf Ein-/Ausgang.

- 4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein:
- 5. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

D

062 Verhalten Ausgangsmodus Internscharf (B)

Zum Ändern des Ausgangsmodus bei Internscharf (B) gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie am Bedienteil ein: **062**

2. Das LCD Display zeigt: 062: B=LEISE

3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden Punkten zu wählen und drücken Sie:

0	Leise Das akustische Signal während der Ausgangsverzögerungszeit wird mit halber Lautstärke ausgegeben.
1	Sofort Scharf Hier wird die Alarmzentrale unmittelbar, d.h. ohne Verzögerungszeit intern aktiviert.
2	Still Es wird kein akustisches Signal während der Ausgangsverzögerungszeit ausgegeben. Nach Ablauf der Verzögerungszeit gibt die Zentrale ein kurzes Signal aus.
3	Wie Ausgangsmodus A Der Ausgangsmodus für Internscharf B ist wie der Ausgangsmodus für Gesamtscharf A.

- 4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein: —.
- 5. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

063 Alarmverhalten bei Internscharf (B)

Zum Ändern des Alarmverhaltens bei Internscharf (B) gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie am Bedienteil ein: **063**

2. Das LCD Display zeigt: 063: B = B-TEIL

3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden Punkten zu wählen und drücken Sie:

0	B-Teil Nur die Bedienteile werden aktiviert.
1	Internalarm Bei Alarm werden die Bedienteile und der Lautsprecher aktiviert.
2	Lokaler Alarm Bei Alarm werden die Bedienteile, der Internalarm und die Außensirene aktiviert.
3	Externer Alarm Bei Alarm werden neben den Bedienteilen und der internen Signalisierung auch die Außensirene und das Telefonwählgerät aktiviert.

- 4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein:
- 5. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

065 Ausgangsverzögerungszeit Intern B

Zum Ändern der Ausgangsverzögerungszeit bei Internscharf B gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **065**
- 2. Das LCD Display zeigt: 065: AUSG. B=10
- 3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden Punkten zu wählen und drücken Sie:

1	Ausg. B=10 Ausgangsverzögerungszeit für Internscharf B beträgt 10 Sekunden.
2	Ausg. B=20 Ausgangsverzögerungszeit für Internscharf B beträgt 20 Sekunden.
3	Ausg. B=30 Ausgangsverzögerungszeit für Internscharf B beträgt 30 Sekunden.
4	Ausg. B=45 Ausgangsverzögerungszeit für Internscharf B beträgt 45 Sekunden.
5	Ausg. B=60 Ausgangsverzögerungszeit für Internscharf B beträgt 60 Sekunden.
6	Ausg. B=120 Ausgangsverzögerungszeit für Internscharf B beträgt 120 Sekunden.

- 4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein:
- 5. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

070 Verhalten E/A bei Internscharf (C)

Zum Ändern der Zoneneigenschaft der Ein-/Ausgangszone bei Internscharf (C), gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **070**
- 2. Das LCD Display zeigt: 070: C=EA =EA
- 3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden Punkten zu wählen und drücken Sie:

0	EA = EA
	Eine als Ein-/Ausgang programmierte
	Zone behält diese Eigenschaft auch bei
	Internaktivierung
1	EA = SO
	Eine als Ein-/Ausgang programmierte
	Zone ändert Ihre Zoneneigenschaft bei
	Internaktivierung.

- 4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein:
- 5. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

071 Verhalten Eing. Folg. bei Internscharf (C)

Zum Ändern der Zoneneigenschaft der Eingang folgend Zone bei Internscharf (C), gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **071**
- 2. Das LCD Display zeigt: 071: C=EF =EA
- 3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden Punkten zu wählen und drücken Sie:

	EF = EF
0	Eine als Eingang folgend
	programmierte Zone behält diese
	Eigenschaft auch bei Internaktivierung.
	EF = EA
	Eine als Eingang folgend
1	programmierte Zone ändert Ihre
	Zoneneigenschaft bei Internaktivierung
	auf Ein-/Ausgang.

- 4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein:

 ...
- 5. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.



072 Verhalten Ausgangsmodus Intern (C)

Zum Ändern des Ausgangsmodus bei Internaktivierung (C) gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **072**
- 2. Das LCD Display zeigt: 072: C=LEISE
- 3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden Punkten zu wählen und drücken Sie:

0	Leise Das akustische Signal während der Ausgangsverzögerungszeit wird mit halber Lautstärke ausgegeben.
1	Sofort Scharf Bei Internaktivierung wird die Alarmzentrale unmittelbar, d.h. ohne Verzögerungszeit intern aktiviert.
2	Still Es wird kein akustisches Signal während der Ausgangsverzögerungszeit ausgegeben. Nach Ablauf der Verzögerungszeit gibt die Zentrale ein kurzes Signal aus.
3	Wie Ausgangsmodus A Der Ausgangsmodus für Internscharf B ist wie der Ausgangsmodus für Gesamtscharf A

- 4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein:

 ...
- 5. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

073 Alarmverhalten bei Intern (C)

Zum Ändern des Alarmverhaltens bei Internaktivierung (C) gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **073**
- 2. Das LCD Display zeigt: 073: C = BT/INT
- 3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden Punkten zu wählen und drücken Sie:

0	B-Teil Nur die Bedienteile werden aktiviert.
1	B-Teil und Internalarm Bei Alarm werden die Bedienteile und der Internalarm aktiviert.
2	Lokaler Alarm Bei Alarm werden die Bedienteile, der Internalarm und die Außensirene aktiviert.
3	Externer Alarm Bei Alarm werden neben den Bedienteilen und der internen Signalisierung auch die Außensirene und die Ausgänge aktiviert.

- 4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein:
- 5. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

075 Ausgangsverzögerungszeit Intern C

Zum Ändern der Ausgangsverzögerungszeit bei Internscharf C gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **075**
- 2. Das LCD Display zeigt: 075: AUSG. C=10
- 3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden Punkten zu wählen und drücken Sie:

	Ausg. C=10
1	Ausgangsverzögerungszeit für
	Internscharf C beträgt 10 Sekunden.
	Ausg. C=20
2	Ausgangsverzögerungszeit für
	Internscharf C beträgt 20 Sekunden.
	Ausg. C=30
3	Ausgangsverzögerungszeit für
	Internscharf C beträgt 30 Sekunden.
	Ausg. C=45
4	Ausgangsverzögerungszeit für
	Internscharf C beträgt 45 Sekunden.
	Ausg. C=60
5	Ausgangsverzögerungszeit für
	Internscharf C beträgt 60 Sekunden.
	Ausg. C=120
6	Ausgangsverzögerungszeit für
	Internscharf C beträgt 120 Sekunden.

- 4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein:
- 5. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

076 Verhalten Ausgangsmodus Intern (D)

Zum Ändern des Ausgangsmodus bei Internaktivierung (D) gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **076**
- 2. Das LCD Display zeigt: 076: D=LEISE
- 3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden Punkten zu wählen und drücken Sie:

0	Leise Das akustische Signal während der Ausgangsverzögerungszeit wird mit halber Lautstärke ausgegeben.
1	Sofort Scharf Bei Internaktivierung wird die Alarmzentrale unmittelbar, d.h. ohne Verzögerungszeit intern aktiviert.
2	Still Es wird kein akustisches Signal während der Ausgangsverzögerungszeit ausgegeben. Nach Ablauf der Verzögerungszeit gibt die Zentrale ein kurzes Signal aus.
3	Wie Ausgangsmodus A Der Ausgangsmodus für Internscharf B ist wie der Ausgangsmodus für Gesamtscharf A

- 4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein: .
- 5. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.



077 Alarmverhalten bei Intern (D)

Zum Ändern des Alarmverhaltens bei Internaktivierung (D) gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **077**
- 2. Das LCD Display zeigt: 077: D = BT/INT
- 3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden Punkten zu wählen und drücken Sie:

0	B-Teil Nur die Bedienteile werden aktiviert.
1	B-Teil und Internalarm Bei Alarm werden die Bedienteile und der Internalarm aktiviert.
2	Lokaler Alarm Bei Alarm werden die Bedienteile, der Internalarm und die Außensirene aktiviert.
3	Externer Alarm Bei Alarm werden neben den Bedienteilen und der internen Signalisierung auch die Außensirene und die Ausgänge aktiviert.

- 4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein:
- 5. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

079 Ausgangsverzögerungszeit Intern D

Zum Ändern der Eigenschaft der Ausgangsverzögerungszeit bei Internscharf D gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **079**
- 2. Das LCD Display zeigt: 079: AUSG. D=10
- 3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden Punkten zu wählen und drücken Sie:

	Ausg. D=10
1	Ausgangsverzögerungszeit für
	Internscharf D beträgt 10 Sekunden.
	Ausg. D=20
2	Ausgangsverzögerungszeit für
	Internscharf D beträgt 20 Sekunden.
	Ausg. D=30
3	Ausgangsverzögerungszeit für
-	Internscharf D beträgt 30 Sekunden.
	Ausg. D=45
4	Ausgangsverzögerungszeit für
	Internscharf D beträgt 45 Sekunden.
	Ausg. D=60
5	Ausgangsverzögerungszeit für
	Internscharf D beträgt 60 Sekunden.
	Ausg. D=120
6	Ausgangsverzögerungszeit für
	Internscharf D beträgt 120 Sekunden.

- 4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein:
- 5. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

081 Transistorausgang OP1Zum Ändern des Verhaltens des Relaisausgangs OP1 auf der Alarmzentralenplatine gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **081**
- 2. Das LCD Display zeigt: 081: AKTIV QUIT.
- 3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden Punkten zu wählen und drücken Sie:

00	Sirene Dieser Ausgang wird bei lokalem und externem Alarm aktiviert (Sirene von 12V auf 0V). Die Einstellungen für die Sirenenverzögerung und die Sirenendauer stellen Sie im Menü 41, bzw. 42 ein.
01	Ein-/Ausgang folgend Dieser Ausgang wird aktiviert, wenn die Ein- oder Ausgangsverzögerung aktiv ist. Beachten Sie bitte, dass dieser Ausgang nicht aktiviert wird, wenn der Ausgangsmodus Intern auf still oder sofort programmiert wurde.
02	Aktiv folgend Dieser Ausgang wird aktiviert, wenn die Alarmzentrale komplett oder intern aktiviert ist.
03	Aktiv stabil Dieser Ausgang wird aktiviert, wenn die Alarmzentrale komplett oder intern aktiviert wird. Zusätzlich wird der Ausgang aktiviert, wenn die Alarmzentrale zurückgesetzt wird oder ein Gehtest gestartet wurde.
04	Erschütterungsmelder Rückstellung Dieser Ausgang wird zu Beginn der Ausgangsverzögerung für 5 Sekunden aktiviert.
05	Gehtest Dieser Ausgang wird während des Benutzer- und Programmierer-Gehtest aktiviert. Der Ausgang wird mit dem Gehtest-Eingang des Bewegungsmelders verbunden.

06	Bereit folgend Dieser Ausgang wird aktiviert, wenn die Alarmzentrale bereit ist zum Komplett- oder Internaktivieren (z.B. für Blockschloss). Die Alarmzentrale ist Bereit, auch wenn die Zonen mit den Eigenschaften Ein-/Ausgang oder Eingang folgend geöffnet sind.
07	24 Stunden Alarm Dieser Ausgang wird aktiviert, wenn eine Zone Alarm auslöst, deren Zoneneigenschaft 24 Stunden ist. Der Ausgang wird deaktiviert, wenn die Alarmzentrale deaktiviert wird.
08	Blitz folgend Dieser Ausgang wird aktiviert, wenn ein lokaler oder externer Alarm ausgelöst wird. Der Ausgang bleibt aktiv, bis die Alarmzentrale deaktiviert wird.
09	Feuer Rückstellen Dieser Ausgang wird verwendet, um Rauchmelder zurückzusetzen. Dieser Ausgang wird nach jedem Deaktivieren und Rückstellen der Alarmzentrale (nach einem Alarm) für mindestens 3 Sekunden aktiviert.
10	Selbstvers. Sirenentest Dieser Ausgang wird nach dem Programmieren aktiviert (12V auf 0V) und beim Ausführen des Sirenentests (Befehl 91 im Programmiermenü) deaktiviert.
11	Aktiv Quittierung Dieser Ausgang wird für 10 Sekunden aktiviert, nachdem die Alarmzentrale aktiviert wurde. Der Ausgang kann genutzt werden, um die Aktivierung zu bestätigen.
12	Aktiv 1 Dieser Ausgang wird für eine einstellbare Zeitperiode (Befehl 170) aktiviert, wenn die Zentrale komplett (A) oder intern (B), (C) oder (D) aktiviert wurde (Befehl 171).

13	Deaktiv 1 Dieser Ausgang wird für eine einstellbare Zeitperiode (Befehl 172) aktiviert, wenn die Zentrale komplett (A) oder intern (B), (C) oder (D) deaktiviert wurde (Befehl 173).
26	Aktiv 1 Dieser Ausgang wird für eine einstellbare Zeitperiode (Befehl 170) aktiviert, wenn die Zentrale komplett (A) oder intern (B), (C) oder (D) aktiviert wurde (Befehl 171).
27	Aktiv 2 Dieser Ausgang wird für eine einstellbare Zeitperiode (Befehl 170) aktiviert, wenn die Zentrale komplett (A) oder intern (B), (C) oder (D) aktiviert wurde (Befehl 171).
28	Aktiv 3 Dieser Ausgang wird für eine einstellbare Zeitperiode (Befehl 170) aktiviert, wenn die Zentrale komplett (A) oder intern (B), (C) oder (D) aktiviert wurde (Befehl 171).
29	Aktiv 4 Dieser Ausgang wird für eine einstellbare Zeitperiode (Befehl 170) aktiviert, wenn die Zentrale komplett (A) oder intern (B), (C) oder (D) aktiviert wurde (Befehl 171).
30	Deaktiv 1 Dieser Ausgang wird für eine einstellbare Zeitperiode (Befehl 172) aktiviert, wenn die Zentrale komplett (A) oder intern (B), (C) oder (D) deaktiviert wurde (Befehl 173).
31	Deaktiv 2 Dieser Ausgang wird für eine einstellbare Zeitperiode (Befehl 172) aktiviert, wenn die Zentrale komplett (A) oder intern (B), (C) oder (D) deaktiviert wurde (Befehl 173).

32	Deaktiv 3 Dieser Ausgang wird für eine einstellbare Zeitperiode (Befehl 172) aktiviert, wenn die Zentrale komplett (A) oder intern (B), (C) oder (D) deaktiviert wurde (Befehl 173).
33	Deaktiv 4 Dieser Ausgang wird für eine einstellbare Zeitperiode (Befehl 172) aktiviert, wenn die Zentrale komplett (A) oder intern (B), (C) oder (D) deaktiviert wurde (Befehl 173).
34	Feuer Dieser Ausgang wird aktiviert, wenn ein Feueralarm ausgelöst wurde. Der Ausgang bleibt solange aktiv, bis der Alarm deaktiviert wurde.
35	Überfall Dieser Ausgang wird aktiviert, wenn ein Feueralarm ausgelöst wurde. Der Ausgang bleibt solange aktiv, bis der Alarm deaktiviert wurde.

- 4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein: —.
- 5. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

082 Transistorausgang OP2

Zum Ändern des Verhaltens des Transistorausgangs OP2 auf der Alarmzentralenplatine gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **082**
- 2. Das LCD Display zeigt: 082: BEREIT FOLG.
- 3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den eben beschriebenen Punkten zu wählen und geben Sie die Funktion entsprechend ein.

083 Transistorausgang OP3

Zum Ändern des Verhaltens des Transitorausgangs OP3 auf der Alarmzentralenplatine gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie am Bedienteil ein: **083**

- 2. Das LCD Display zeigt: 083: AKT. FOLG.
- 3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den eben beschriebenen Punkten zu wählen und geben Sie die Funktion entsprechend ein.

085 Einbruchausgang

Zum Ändern des Verhaltens des Transistorausgangs bei Einbruchalarm, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **085**
- 2. Das LCD Display zeigt: 085: Einb=Dauer
- 3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden Punkten zu wählen und drücken Sie:

	Dauer
00	Der Ausgang bleibt aktiviert bis der
00	Benutzer oder Programmierer die
	Alarmzentrale zurücksetzt.
01	A.Akt.
	Der Ausgang wird nach Ablauf der
	eingestellten Sirenendauer
	zurückgesetzt. Er kann bei erneutem
	Alarm wieder aktiviert werden.

- 4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein: —.
- 5. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR MODUS.

086 Zusätzlich Eingangsverzögerung

Zum Ändern des Verhaltens der Zeit der Eingangsverzögerung, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **086**
- 2. Das LCD Display zeigt: 086:ZUS.EING. AUS
- 3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden Punkten zu wählen und drücken Sie:

0 AUS Nach Ablauf der Eingangsverzögerungszeit wird	
--	--

	externer Alarm ausgelöst
1	AN Nach Ablauf der Verzögerungszeit wird intern Alarm ausgelöst. Der Benutzer hat nun weitere 30 Sekunden Zeit um seinen Benutzercode einzugeben und die Alarmzentrale zu daktivieren.

- 4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein:
- Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

087 Bedienteilalarm

Zum Ändern der Eigenschaften der angeschlossenen Bedienteile, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **087**
- 2. Das LCD Display zeigt: 087:B-TEIL AL AUS
- 3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden Punkten zu wählen und drücken Sie:

0	AUS Ist die Funktion deaktiviert, kann kein Alarm über das Bedienteil abgesetzt werden.
1	AN Bei aktivierter Funktion kann ein Alarm über das Bedienteil abgesetzt werden. Zum Auslösen eines Alarms drücken Sie die Tasten: 1 & 3 für Überfall 4 & 6 für med. Notruf 7 & 9 für Feueralarm

- 4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein: .
- 5. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.



090 - 097 Testfunktion siehe "15.4 Testfunktionen"

098 Werkseinstellungen herstellen

Um die Werkseinstellungen wieder herzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Sie müssen sich im Programmiermodus befinden.
- 2. Geben Sie am Bedienteil ein: **098**
- 3. Das LCD Display zeigt: 098: WERKSEINST.
- 4. Geben Sie am Bedienteil ein: 1
- 5. Zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen drücken Sie die Taste:
- 6. Zum Abbrechen drücken Sie die Taste: X
- 7. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

099 Programmiermodus verlassen

Um den Programmiermodus zu verlassen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **099**
- 2. Das LCD Display zeigt: 099: PROGR. ENDE?
- 3. Geben Sie am Bedienteil ein:
- 4. Das Bedienteil zeigt: SYSTEM TEST
- Falls keine Störung vorliegt und Zonen mit der Eigenschaft 24 Stunden, Feuer, Überfall oder Technik geschlossen sind, wird das Programmiermenü verlassen.
- 6. Liegt eine Störung vor, so zeigt die Alarmzentrale diese an. Beseitigen Sie die Störung und führen Sie die Schritte 1 4 erneut durch.

126 Sprache einstellen

Um die Spracheinstellung für die Anzeige im Bedienteil zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **126**
- 2. Das LCD Display zeigt: 126:SPRACH=DEUT
- 3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden Punkten zu wählen und drücken Sie:

00	ENGL.
01	ITAL.
02	SPAN.
03	PORT.
04	NIED.
05	FRAN.
06	DEUT.
07	NORW.
08	SWED.
09	DÄN.

- 4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein: .
- 5. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

151 Zusätzliche Ausgänge

Über das mitgelieferte Kabel oder mittels optionaler Relaisplatine stehen Ihnen acht weitere Transistorausgänge zur Verfügung. Um die Einstellung des Ausgangs 1 zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie am Bedienteil ein: **151**

2. Das LCD Display zeigt: 151:FEUER

3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden Punkten zu wählen und drücken Sie:

	I a u a d
00	Nicht verwendet
01	Feuer folgend
02	Überfall folgend
03	Einbruch folgend
04	Aktiv / Deaktiv
05	Alarm Abbruch folgend
06	Technikalarm folgend
11	Netz Störung
12	Sabotagealarm
13	Aktiv folgend
14	Deaktiv folgend
15	Zone(n) gesperrt
16	Med. Notruf
17	Schlüsselkasten
18	AntiMask
19	Rauchmelder
30	Aktiv 1
31	Aktiv 2
32	Aktiv 3
33	Aktiv 4
34	Deaktiv 1
35	Deaktiv 2
36	Deaktiv 3
37	Deaktiv 4

4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein:

5. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

152 Zusätzliche Ausgänge

Zusätzlicher Ausgang 2

153 Zusätzliche Ausgänge Zusätzlicher Ausgang 3

154 Zusätzliche Ausgänge Zusätzlicher Ausgang 4

155 Zusätzliche Ausgänge Zusätzlicher Ausgang 5

156 Zusätzliche Ausgänge Zusätzlicher Ausgang 6

157 Zusätzliche Ausgänge Zusätzlicher Ausgang 7

158 Zusätzliche Ausgänge Zusätzlicher Ausgang 8

159 Zusätzliche Ausgänge invertieren

Es ist möglich die zusätzlichen Transistorausgänge für unterschiedliche Anwendungen auch zu invertieren. Im invertierten Zustand wird die Spannung von +12V im aktiven Zustand angelegt, z.B.: zur Ansteuerung eines visuellen Signals.

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **159**
- 2. Das LCD Display zeigt: 159: INV AUSG AUS
- 3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden Punkten zu wählen und drücken Sie:

00	AUS +12V Spannung wird zur Aktivierung des Ausgangs entfernt. Im deaktivierten Zustand ist der Ausgang auf +12V gesteuert.
01	AN +12V Spannung wird zur Aktivierung des Ausgangs angelegt. Im deaktivierten Zustand ist der Ausgang

\Box	

auf Masse gesteuert.

- 4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein:
- 5. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

170 Prog. der Impulsausgänge (Zeit Aktiv)

Die Ausgänge Aktiv 1-4 werden impulsmäßig für eine vordefinierte Zeit bei dem Aktivieren der Zentrale, sowie bei Feuer- oder Überfallalarm angesteuert. Legen Sie zunächst die Zeit fest, in der diese Ausgänge aktiv sein sollen.

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **170**
- 2. Das LCD Display zeigt: 170: Aktiv 1 01
- Nutzen Sie die Tastatur, um die Zeitdauer einzugeben.
 Mögliche Werte sind 00 für einen Dauerkontakt und die Zeiten zwischen 01 und 12 Sekunden.
- 4. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste:
- 5. Das LCD Display zeigt: 170: Aktiv 2 01
- 6. Nutzen Sie die Tastatur, um in derselben Weise die Impulszeit 2 einzugeben.
- 7. Fahren Sie fort, bis alle Zeiten eingegeben sind.
- 8. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

171 Prog. der Impulsausgänge (Ebenen Aktiv)

Legen Sie fest wann die Ausgänge aktiviert werden sollen, indem Sie bestimmen bei welcher Teilbereichsaktivierung (A, B, C, D) die Ausgänge geschalten werden sollen.

1. Geben Sie am Bedienteil ein: 171

- 2. Das LCD Display zeigt: 171: Aktiv 1 ABCD
- Nutzen Sie die Tastatur, um die die Aktivierungsebene einzugeben. A = Gesamtaktiv, B, C und D = Internaktiv.
- 4. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste:
- 5. Das LCD Display zeigt: 170: Aktiv 2 ABCD
- 6. Nutzen Sie die Tastatur, um in derselben Weise die Aktivierungsebene 2 einzugeben.
- 7. Fahren Sie fort, bis alle Ebenen eingegeben sind.
- 8. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

172 Prog. der Impulsausgänge (Zeit Deaktiv)

Die Ausgänge Dektiv 1-4 werden impulsmäßig für eine vordefinierte Zeit bei dem Deaktivieren der Zentrale angesteuert. Legen Sie zunächst die Zeit fest, in der diese Ausgänge aktiv sein sollen.

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: 172
- Das LCD Display zeigt: 172: DEAktiv 1 01
 Nutzen Sie die Tastatur, um die Zeitdauer einzugeben.
 Mögliche Werte sind 00 für einen Dauerkontakt und die Zeiten zwischen 01 und 12 Sekunden.
- 3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste:
- 4. Das LCD Display zeigt: 172: DEAktiv 2 01
- 5. Nutzen Sie die Tastatur, um in derselben Weise die Impulszeit 2 einzugeben.
- 6. Fahren Sie fort, bis alle Zeiten eingegeben sind.
- 7. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

173 Prog. der Impulsausgänge (Ebenen Deaktiv)

Legen Sie fest wann die Ausgänge aktiviert werden sollen, indem Sie bestimmen bei welcher Teilbereichsdeaktivierung (A, B, C, D) die Ausgänge geschalten werden sollen.

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **173**
- 2. Das LCD Display zeigt: 173: Aktiv 1 ABCD
- Nutzen Sie die Tastatur, um die die Aktivierungsebene einzugeben. A = Gesamtaktiv, B, C und D = Internaktiv.
- 4. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste:
- 5. Das LCD Display zeigt: 173: Aktiv 2 ABCD
- 6. Nutzen Sie die Tastatur, um in derselben Weise die Aktivierungsebene 2 einzugeben.
- 7. Fahren Sie fort, bis alle Ebenen eingegeben sind.
- Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

174 Prog. der Impulsausgänge (Feueroption)

Legen Sie fest, ob die Impuls Deaktiv-Ausgänge 1-4 auch zusätzlich bei Feueralarm aktiviert werden sollen, indem Sie die Option Feuer auf AN setzen. Achtung: Nur Ausgänge die bei der Deaktivierung der Zentrale aktiviert werden, können zusätzlich auch bei Feuer aktiviert werden.

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **174**
- 2. Das LCD Display zeigt: 174: FEUER 1 aN
- Nutzen Sie die Tastatur, um zu bestimmen:
 00=AUS 01=AN
- 4. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste:
- 5. Das LCD Display zeigt: 174: FEUER 2 AN
- 6. Nutzen Sie die Tastatur, um in derselben Weise die Option Feuer 2 einzugeben.

- 7. Fahren Sie fort, bis alle Ausgänge eingegeben sind.
- Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

175 Prog. der Impulsausgänge (Überfalloption)

Legen Sie fest, ob die Impuls Deaktiv-Ausgänge 1-4 auch zusätzlich bei Überfallalarm aktiviert werden sollen, indem Sie die Option Überfall auf AN setzen. Achtung: Nur Ausgänge die bei der Deaktivierung der Zentrale aktiviert werden, können zusätzlich auch bei Überfall aktiviert werden.

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **175**
- 2. Das LCD Display zeigt: 175: ÜBERFALL 1 aN
- Nutzen Sie die Tastatur, um zu bestimmen:
 00=AUS 01=AN
- 4. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste:
- 5. Das LCD Display zeigt: 175: ÜBERFALL 2 AN
- 6. Nutzen Sie die Tastatur, um in derselben Weise die Option Feuer 2 einzugeben.
- 7. Fahren Sie fort, bis alle Ausgänge eingegeben sind.
- 8. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

182 Letzter Ausgang Settling Zeit

Diese Zeit setzt eine Verzögerung bei Meldern bei der Aktivierung des Systems. Während dieser Zeit sind die Sirenen abgeschalt und die Zentrale ignoriert die Alarme.

Zum Ändern der Einstellungen gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **182**
- 2. Das LCD Display zeigt: 182:Setteling 07
- 3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden Punkten zu wählen und drücken Sie:

07-12	Einstellung von 7-12 Sekunden

- 4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein: 🔽
- Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

183 Display Anzeige ändern

Diese Zeit setzt eine Verzögerung der Alarmmeldung bei Meldern im Ausgangsbereich. Während dieser Zeit sind die Sirenen abgeschalt und die Zentrale ignoriert die Alarme.

Zum Ändern der Einstellungen gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **183**
- 2. Das LCD Display zeigt: 183: 9752
- 3. Nutzen Sie die Tastatur, um die Anzeige im Display zu ändern. Verwenden Sie die Tastatur wie bei der Vergabe des Zonenbezeichnung.
- 4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein:
- 5. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

184 Feuer Signalgeber

Zum Ändern der Einstellungen gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **184**
- 2. Das LCD Display zeigt: 184:FeuerSignAUS
- 3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden Punkten zu wählen und drücken Sie:

0	FeuerSignAUS (intern) Normaler 2-ton Feueralarm
1	FeuerSignAN (lokal) Sendet ein Pulssignal an als "Sirene" geschaltete Ausgänge (81-83=00)

- 4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein:
- 5. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

185 Schlüsselschalter Auto Reset

Zum Ändern der Einstellungen gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **185**
- 2. Das LCD Display zeigt: 185:KsAutoRstAUS
- 3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden Punkten zu wählen und drücken Sie:

	KsAutoRstAUS
0	Der Benutzer muss ausgelöste Zonen
	manuell zurücksetzen.
	KsAutoRstAN
	Das System setzt ausgelöste Zonen
1	vom Typ SS oder BS automatisch
	zurück, wenn der Benutzer den
	Schlüsselschalter verwendet.

- 4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein:
- Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

201 Prog. Eingangsverzögerungszeit 1

Legen Sie die Eingangsverzögerungszeit 1 in Sekunden fest. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **201**
- 2. Das LCD Display zeigt: 201: EING. 1=45
- 3. Nutzen Sie die Tastatur, um die Eingangsverzögerungszeit einzugeben.
- 4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste: .
- 5. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

202 Prog. Eingangsverzögerungszeit 2

Legen Sie die Eingangsverzögerungszeit 2 in Sekunden fest. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **202**
- 2. Das LCD Display zeigt: 202: EING. 2=45
- 3. Nutzen Sie die Tastatur, um die Eingangsverzögerungszeit einzugeben.
- 4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste: <a>.
- 5. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.

203/204 Prog. Eingangsverzögerungszeit 3/4

Legen Sie die Eingangsverzögerungszeit 3/4 in Sekunden fest. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **203/204**
- 2. Das LCD Display zeigt: 203/204: EING. 3/4=45
- 3. Nutzen Sie die Tastatur, um die Eingangsverzögerungszeit einzugeben.
- 4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste: .
- 5. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton "beep" "beep" und zeigt PROGR.MODUS.



15.4 Testfunktionen

090 Ereignisspeicher

Die Zentrale speichert die letzten 250 Ereignisse. Jedes Ereignis wird mit Datum und Uhrzeit gespeichert. Der Ereignisspeicher kann über das Programmiermenü angesehen werden.

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **090**
- 2. Das LCD Display zeigt die jüngsten Ereignisse zuerst an.
- 3. Um innerhalb des Ereignisspeichers vor und zurück zu blättern. Nutzen Sie die Taste 1 um vor zu blättern, bzw. die Taste 3, um zurück zu blättern.
- 4. Drücken Sie die Taste , um zwischen dem Ereignis und Datum/Uhrzeit zu wechseln.
- 5. Drücken Sie die Taste X, um den Ereignisspeicher zu verlassen.
- 6. Der Ereignisspeicher kann weder vom Programmierer noch vom Benutzer gelöscht werden.

Einträge im Ereignisspeicher und deren Bedeutung:

Eintrag	Bedeutung
Netz Störung	Ausfall der 230VAC
	Spannungsversorgung
Netz Störung OK	230VAC Spannungsversorgung
	wieder hergestellt
Alarm Abbruch	Alarm manuell durch Benutzer
	abgebrochen
AUX DC Störung	12VDC Versorgung ausgefallen oder
	AUX Sicherung defekt
AUX DC Störung	12VDC Versorgung wieder hergestellt
OK	
Bad Checksum	Fehler im Speicher der Alarmzentrale
	festgestellt
Akku Störung	Ausfall der Akkuversorgung oder Akku

	Sicherung defekt
Akku Störung OK	Akkuversorgung wieder hergestellt
Einb. Zone nn	Zone nn hat einen Einbruchalarm ausgelöst
Einb. Zone nn OK	Zone nn OK
Werkseinstellung	Werkseinstellungen wurden wieder hergestellt
EEPROM Störung	Speicherfehler in der Alarmzentrale
Feuer Zone nn	Zone nn hat einen Feueralarm ausgelöst
Feuer Zone nn OK	Zone nn wurde zurückgesetzt
Feuer OK	Feueralarm zurückgesetzt
BDTnn Codelock	Ein Benutzer hat zu oft versucht
	seinen Code in das Bedienteil nn
	einzugeben
BDTnn Störung	Bedienteil nn ausgefallen
BDTnn herg	Bedienteil nn wurde wieder
	angeschlossen
BDTnn	Bedienteil nn hat Sabotagealarm
Sabotage	ausgelöst
BDTnn OK	Bedienteil nn Sabotage wurde zurückgesetzt
BDTnn FE Alarm	Am Bedienteil nn wurde Feueralarm ausgelöst
BDTnn MN	Am Bedienteil nn wurde ein med.
Alarm	Notruf ausgelöst
SSL aktiv ZN nn	Über den Schlüsselschalter der Zone
	nn wurde die Alarmzentrale aktiviert
Eintrag	Bedeutung
SSL deakt ZN	Über den Schlüsselschalter der Zone
nn	nn wurde die Alarmzentrale deaktiviert
SBox ZN nn	Die Zone nn mit der Eigenschaft
geschl.	Schlüsselbox wurde geschlossen
SBox ZN nn	Die Zone nn mit der Eigenschaft
geöff.	Schlüsselbox wurde geöffnet
Sabo. System	Der Deckelkontakt der Zentrale wurde ausgelöst
Sabo. System	Der Deckelkontakt der Zentrale ist

OK wieder geschlossen	
I Akku Lohit I Akkuvoreorauna untorbrochon (K	ahol
Akku Fehlt Akkuversorgung unterbrochen (Kanicht angesteckt)	
Akku Fehlt OK Akkuversorgung wieder hergestel	lt
(Kabel angeschlossen)	
BDTnn ÜF Alarm BDT nn hat einen Überfallalarm	
ausgelöst	
ÜF. Zone nn Zone nn hat einen Überfallalarm	
ausgelöst	
ÜF Zone nn OK Der Überfallalarm der Zone nn wu	ırde
zurückgesetzt	
Aktiv fehlg. ZN Die Alarmzentrale konnte nicht	
nn aktiviert werden, weil die ZN nn	
ausgelöst war	
Rauchm. Ala. ZN Zone nn hat einen Feueralarm	
nn ausgelöst	
Rauchm. Ala. ZN Zone nn Feueralarm zurückgeset	zt
nn	
Mel.test St.Zone Zone nn Meldertest fehlgeschlage	en
nn	
Sabo. Sirene OK Sirenesabotage wurde zurückges	etzt
Sabo. Sirene Sirene Sabotage ausgelöst	
System Aktiv (A) System wurde automatisch reakti	viert
System Start System mit Spannung versorgt ur	nd
gestartet	
Sabotage Zone	1
nn ausgelöst	
Sabotage Zone	
nn OK zurückgesetzt	
Tech Zone nn Zone nn hat einen technischen Al	arm
Alarm ausgelöst	
Tech Zone nn Zone nn Alarm zurückgesetzt	
OK	
Tel. Störung Fehler bei der Übertragung	
Tel. Störung OK Fehler bei der Übertragung	
zurückgesetzt	
Ben.nn modif. Benutzer nn hat den Benutzercod	le
Ben.nn des Benutzer nn geändert	
Ben.nn lösch Benutzer nn hat den Benutzercod	le
Ben.nn des Benutzer nn gelöscht	
Ben.nn Benutzer nn hat das	
verlassen Programmiermenü verlassen	
Ben.nn betreten Benutzer nn hat das	

	Programmiermenü betreten
Ben.nn Syst.	Benutzer nn hat die Alarmzentrale
Res.	zurückgesetzt
Ben.nn Ber. # A	Benutzer nn hat die Alarmzentrale
	(Bereich #) aktiviert
Ben.nn Ber. # D	Benutzer nn hat die Alarmzentrale
	(Bereich #) deaktiviert
Bnn Zeit/Datum	Benutzer nn hat die Uhrzeit und das
	Datum geändert
Bnn ZN nn	Benutzer nn hat die ZN nn aus der
sperren	Überwachung ausgegliedert
Bnn ZN nn	Benutzer nn hat die ZN nn in die
entsper	Überwachung wieder eingegliedert
Global Sabotage	Nur für den Fall der Zoneneigenschaft
	NC + Sabo: Sabotagelinie (COM A/T)
	ausgelöst
Global Sabotage	Sabotagelinie (COM A/T) wieder
OK	zurückgesetzt

091 Ausgang 1 testen

Die Zentrale aktiviert den Ausgang 1 auf der Zentralenplatine bis dieser manuell wieder beendet wird. Um den Test zu starten, müssen Sie sich im Programmiermenü befinden. Dann gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **091** .
- 2. Um den Test zu beenden drücken Sie die Taste:

092 Ausgang 2 testen

Die Zentrale aktiviert den Ausgang 2 auf der Zentralenplatine bis dieser manuell wieder beendet wird. Um den Test zu starten, müssen Sie sich im Programmiermenü befinden. Dann gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **092**
- 2. Um den Test zu beenden drücken Sie die Taste:

D

093 Ausgang 3 testen

Die Zentrale aktiviert den Ausgang 3 auf der Zentralenplatine bis dieser manuell wieder beendet wird. Um den Test zu starten müssen Sie sich im Programmiermenübefinden. Dann gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **093**
- 2. Um den Test zu beenden drücken Sie die Taste:

094 Lautsprecherausgang testen

Die Zentrale aktiviert den Ausgang für den optional angeschlossenen Lautsprecher auf der Zentralenplatine bis dieser manuell wieder beendet wird. Um den Test zu starten müssen Sie sich im Programmiermenübefinden. Dann gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **094** ...
- 2. Um den Test zu beenden drücken Sie die Taste:

095 Bedienteilsummer testen

Die Zentrale aktiviert den Summer der Bedienteile bis dieser manuell wieder beendet wird. Um den Test zu starten, müssen Sie sich im Programmiermenübefinden. Dann gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **095** .
- 2. Um den Test zu beenden drücken Sie die Taste:

097 Gehtest ausführen

Wurde der Gehtest aktiviert, ist es möglich alle Zonen der Alarmzentrale auszulösen, um deren Funktion zu überprüfen. Aktivieren Sie den Gehtest und lösen Sie nacheinander alle Zonen aus. Testen Sie auch den Sabotagekontakt. Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **097**
- 2. Das LCD Display zeigt: 097: GEHTEST
- 3. Lösen Sie eine Zone aus. Der Summer des Bedienteils gibt einen Zweiklangton aus. Zusätzlich zeigt das LCD Display: A:ZONE nn

- 4. Haben Sie einen Sabotagealarm ausgelöst zeigt das Bedienteil über das LCD Display an: S:ZONE nn
- 5. Um den Gehtest zu beenden, drücken Sie die Taste: X

199 Widerstandswert messen

Die Zentrale ist in der Lage, die Widerstandswerte der einzelnen Zonen zu messen und auszugeben. So läßt sich schnell feststellen, wenn ein Widerstand falsch eingesetzt wurde. Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **199**
- 2. Das LCD Display zeigt die Werte an.
- 3. Um von Zone zu Zone zu wechseln, verwenden Sie die Ziffer 1 und die Ziffer 3.

Bedeutung der Anzeige

Eintrag	Bedeutung
NO	Kein Widerstand eingesetzt, Zone geöffnet
2K1	2,2KOhm Widerstand eingesetzt
4K7	4,7KOhm Widerstand eingesetzt
	entsprechender Wert in KOhm

991 Softwareversion

Mit Hilfe dieser Funktion ist es dem Errichter möglich, die Softwareversion der Zentrale abzulesen.

- 1. Geben Sie am Bedienteil ein: **991** .
- 2. Das LCD Display zeigt nun die Softwareversion an.

Zum Verlassen des Programmiermenüs drücken Sie erneut die Taste

099 zum Verlassen des Programmiermenüs

Geben Sie am Bedienteil ein: **099** .

- 1. Um das Menü zu verlassen drücken Sie die Taste:
- 2. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Signalton "beeeeep" und zeigt wieder Datum und Uhrzeit.

16 Technische Daten

Spannungsversorgung

Externe Spannungsversorgung: 230V AC +/-10% (Umgebungstemperatur 20°C)

Externe Stromaufnahme: 200 mA maximal

Interne Spannungsversorgung: 19VAC +/-10%

Interne Stromversorgung: 1.0A maximal

CPU Stromaufnahme: 150mA maximal

Bedienteil Stromaufnahme: 35mA maximal

Notstromversorgung: 12V DC, 7.0Ah Blei-Akkumulator

Ausgänge

Transistorausgänge 1/2/3: 12V DC, 500mA maximal, negativ schaltend

Lautsprecher: 2 x 160hm Lautsprecher maximal

AUX: 12V DC, 0.5A maximal

Zusätzliche Transistorausgänge: 12V DC, jeweils 0.05A maximal

Eingänge

TR: Eingang der Sabotage von der Sirene

Sicherungen

F1 – 12V AUX: 230V, 1A f.

F2 – Batterie: 230V, 2A f.

Spezifikationen

Abmessungen: 243mm x 234mm x 95mm (HxBxT)

Gewicht: 2.45 kg

Interne Uhrzeit: +/- 10Min./Jahr, abgestimmt auf die Netzfrequenz

Umwelt: -10°C bis +55°C max. 75% Luftfeuchtigkeit

17 Fehlerbehebung

Die Zentrale zeigt keine Reaktion, obwohl Netz- und Batteriespannung anliegen	Überprüfen Sie gegebenenfalls die Anschlüsse der Netz- und Batterieversorgung und der drei Feinsicherungen. Ersetzen Sie diese Sicherungen durch gleichartige, sofern erforderlich.
Das Display zeigt eine / mehrere offene Zonen an (obwohl anscheinend alle Alarmkontakte in Ruhe sind) und die Alarmzentrale läßt sich nicht aktivieren, bzw. es erfolgt kein durchgehender Verzögerungston.	Enterfernen Sie zunächst alle Anschlüsse der betreffenden Alarmzone und ersetzen Sie diese durch eine Drahtbrücke zwischen CCT. Sollte die Zone nun als geschlossen angezeigt werden, liegt die Ursache der Störung an den angeschlossenen Alarmkontakten/Kabeln. Überprüfen Sie diese mit einem Durchgangsprüfer. Möglicherweise liegt ein Kurzschluß zwischen der Alarm- und Sabotagezone oder dem 0V-Anschluss vor.
Die Alarmzentrale meldet kontinuierlich Sabotage.	Überprüfen Sie die Sabotagekontakte der Zentrale und der Bedienteile. Die Federn dieser Kontakte müssen komplett eingedrückt sein. Überprüfen Sie die angeschlossenen Sabotagekontakte mit einem Durchgangsprüfer und vergewissern Sie sich, dass kein Kurzschluß vorliegt. Achten Sie darauf, dass auch die Sabotagezone der Sirene mit 0V abgeschlossen wird.
Das Auslösen eines Melders führt nicht zu einem Alarm	Haben Sie mehr als einen Melder in einer Alarmlinie angeschlossen, überprüfen Sie, ob alle NC-Kontakte in Reihe und nicht parallel verdrahtet wurden, Lösen Sie zeitgleich alle angeschlossenen Melder. Stellen Sie sicher, dass Sie die werksseitig vorhandene Drahtbrücke der einzelnen Zonen entfernt haben. Wurde die Alarmzone korrekt programmiert?
Die externe Alarmierung startet nicht.	Überprüfen Sie mit einem Multimeter den Transistorausgang, an dem die Sirene angeschlossen ist, um die korrekte Arbeitsweise der Zentrale sicherzustellen. Schließen Sie dann die Sirene an den Akku direkt an und überprüfen Sie deren Funktion.
Sabotagealarm wird nicht ausgelöst, obwohl ein Sabotagekontakt an einem Alarmgeber geöffnet wurde.	Überprüfen Sie, dass alle Sabotagekontakte in Reihe angeschlossen sind. Sollten Sie parallel angeschlossen sein, müssen erst alle Kontakte geöffnet werden, damit Sabotagealarm ausgelöst wird. Möglicherweise liegt auch ein Kurzschluß bei der Verdrahtung vor.
Melder lösen Fehlalarm aus.	Überprüfen Sie, ob die Melder entsprechend den Herstellerangaben montiert und justiert wurden. Im Falle von Bewegungsmeldern achten Sie insbesondere darauf, dass diese immer in den Raum blickend montiert wurden und keine Ausrichtung auf Wärmequellen erfolgt ist. Im Falle von Öffnungskontakten achten Sie darauf, dass der Schaltabstand zwischen Reedkontakt und Magnet nicht zuviel Bewegung hat. Überprüfen Sie ebenfalls die Verdrahtung. Achten Sie besonders auf korrekte Lötstellen und Klemmen. Leitungsverlegung in der Nähe von 230V/400V Leitungen kann ebenfalls zu Störungen führen.
Programmier- und Benutzercode wurden vergessen.	Entfernen Sie die Netzspannung und die Notstromversorgung von der Alarmzentrale. Schließen Sie die Brücke "NVM RST" unterhalb des Anschlußblocks der zusätzlichen Transistorausgänge kurz und legen Sie bei kurzgeschlossener Brücke erst die Notstromversorgung und anschließend die Netzspannung wieder an. Alle Code und evtl. Tagschlüssel wurden gelöscht. Der Benutzercode 1 (Mastercode) lautet wieder 1234, der Errichtercode 7890. Die Programmierung außer Datum/Zeit bleibt erhalten.

Sie denken die Zentrale hat eine Führen Sie einen Werksreset durch (Programmiermenü Option 98) und überprüfen Sie die gewünschte Funktion erneut. Meist liegt der Fehler an der externen Verdrahtung

18 Index der Programmierfunktionen

Abbruch - Reset 53	Prog. Eingangsverzögerungszeit	6€
Alarm bei fehlg. Aktivierung45	Programmiermodus verlassen	
Alarmverhalten bei Intern (C) 56	Sabotage sperren	52
Alarmverhalten bei Intern (D)58	Sabotagealarm	52
Alarmverhalten bei Internscharf (B)54	Schlüsselschalter Auto Reset	
Ändern des Programmiercodes43	Sirenendauer	50
Ändern des Zonenabschlusses44	Sirenenverzögerung	50
Ausgang testen69	Softwareversion / Zonen-Modulprüfung	
Ausgangsmodus für Gesamtscharf (A) 49	Sprache einstellen	
Ausgangsverzögerungszeit A51	Status Anzeige	
Ausgangsverzögerungszeit Intern B 55	System Auto Aktiv	49
Ausgangsverzögerungszeit Intern C 57	System Sabotage Reset	48
Ausgangsverzögerungszeit Intern D 58	Sytem Reset	47
Bedienteilalarm 61	Testfunktionen	68
Bedienteilsummer testen 70	Transitorausgänge	59
Datum und Uhrzeit52	Überfall Reset	47
Display Anzeige ändern 66	Überfallalarm	46
Ein-/Ausgangsverzögerungston Lautstärke	Verhalten Ausgangsmodus Intern (C)	56
51	Verhalten Ausgangsmodus Intern (D)	57
Einbruchausgang 61	Verhalten Ausgangsmodus Internscharf (B)
Eintrittsalarmverzögerung 46		
Ereignisspeicher68	Verhalten E/A bei Internscharf (B)	
Erstalarmreaktion48	Verhalten E/A bei Internscharf (C)	5
Feuer Signalgeber 66	Verhalten Eing. Folg. bei Internscharf (B).	53
Gehtest ausführen70	Verhalten Eing. Folg. bei Internscharf (C).	5
Interner Alarm45	Werkseinstellungen herstellen	62
Ländereinstellungen41	Widerstandswert messen	
Lautsprecherausgang testen70	Zoneneinstellungen	4′
Lautstärke bei internem Alarm 44	Zonensabotage	
Letzter Ausgang Settling Zeit65	Zusätzlich Eingangsverzögerung	
Prog. der Impulsausgänge64	Zusätzliche Ausgänge	
Prog. der Impulsausgänge (Feueroption) 65	Zusätzliche Ausgänge invertieren	
Prog. der Impulsausgänge (Überfalloption) 65		

19 Systemplan

Dieser Systemplan gibt Auskunft über die in Ihrem Alarmsystem installierten Komponenten, deren Standort und Funktionsweise, sowie evtl. Änderungen. Der Systemplan ist immer auch Bestandteil des Alarmsystems und sollte an einem sicheren Ort verwahrt werden. Bitte bewahren Sie diesen Systemplan an einem sicheren Ort auf!

Zone	Beschreibung	Komplett Akitv A	Intern Aktiv B	Intern Aktiv C	Intern Aktiv D	Sperren möglich	Türgong

Ausgangszeit A	Ausgangszeit B	Ausgangszeit C	Ausgangszeit D	
Eingangszeit A	Eingangszeit B	Eingangszeit C	Eingangszeit D	
Sirenendauer	Blitzdauer			